
Installationsanleitung für den Fachmann

CR 400 | CW 400 | CW 800

Bedieneinheit

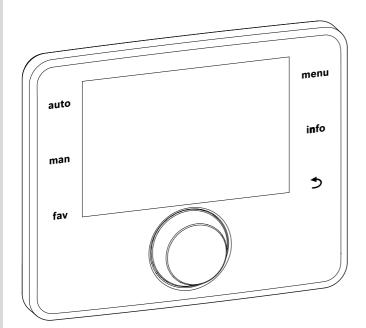

EMS 2

6 720 812 361-13.20

_				5.4.3	Wichtige Einstellungen für das
ln	haltsv	verzeichnis			Warmwassersystem
				5.4.4	
	-			5.4.5	Wichtige Einstellungen für das Hybridsystem . 23
1	Symbo	olerklärung und Sicherheitshinweise 3		5.4.6	Wichtige Einstellungen für Kaskaden 23
	1.1	Symbolerklärung 3		5.5	Funktionstests durchführen 23
	1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise 3		5.6	Monitorwerte überprüfen
				5.7	Anlagenübergabe
2	•	en zum Produkt 4			
	2.1	Produktbeschreibung 4	6	Außer	betriebnahme / Ausschalten
	2.1.1	Regelungsarten 4			
	2.1.2	Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen			
		Heizungsanlagen4			emenü 24
	2.2	Wichtige Hinweise zur Verwendung 5		7.1	Einstellungen für Heizung
	2.3	Konformitätserklärung 5		7.1.1	3
	2.4	Lieferumfang 6		7.1.2	
	2.5	Technische Daten 7		7.1.3	
	2.6	Produktdaten zum Energieverbrauch 7		7.1.4	
	2.7	Kennwerte Temperaturfühler 7		7.2	Einstellungen für Warmwasser
	2.8	Ergänzendes Zubehör 7		7.3	Einstellungen für Solaranlagen 44
	2.9	Gültigkeit der technischen Dokumentation 8		7.4	Einstellungen für Hybridsysteme 44
	2.10	Entsorgung 8		7.5	Einstellungen für Kaskadensysteme 44
				7.6	Diagnosemenü 45
				7.6.1	Menü Funktionstests 45
3	Install	ation		7.6.2	Menü Monitorwerte 45
	3.1	Arten der Installation 8		7.6.3	Menü Störungsanzeigen
	3.2	Installationsort der Bedieneinheit 8		7.6.4	Menü Systeminformationen 47
	3.3	Installation im Referenzraum 10		7.6.5	Menü Wartung
	3.4	Elektrischer Anschluss		7.6.6	
	3.5	Bedieneinheit einhängen oder abnehmen 11		7.6.7	Menü Kalibrierung
	3.6	Installation im Wärmeerzeuger 12			
	3.7	Installation eines Außentemperaturfühlers 13	8	Störur	ngen beheben
			_		•
4		llagen der Bedienung14	9	Hmura	Itschutz/Entsorgung
	4.1	Übersicht der Bedienelemente	9	Ulliwe	itschutz/Entsorgung
	4.2	Übersicht der Symbole im Display			
	4.3	Bedienung des Servicemenüs	10	Inhotr	iebnahmeprotokoll53
	4.4	Übersicht des Servicemenüs	10	IIIDELI	ieunannieprotokon
5	Inbetr	iebnahme		Index	59
	5.1	Übersicht der Inbetriebnahmeschritte 19			
	5.2	Allgemeine Inbetriebnahme der			
		Bedieneinheit			
	5.3	Inbetriebnahme der Anlage mit dem			
	0.0	Konfigurationsassistenten			
	5.4	Weitere Einstellungen bei der Inbetriebnahme 23			
		Checkliste: Einstellungen auf Kundenwünsche			
	J. 1.1	abstimmen			
	5.4.2				

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet. Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
>	Handlungsschritt
\rightarrow	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
-	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1 Weitere Symbole

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute für Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik.

- Installationsanleitungen (Wärmeerzeuger, Module, usw.) vor der Installation lesen.
- ► Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

 Produkt ausschließlich zur Regelung von Heizungsanlagen in Ein- oder Mehrfamilienhäusern verwenden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen.

- Produkt nicht in Feuchträumen installieren.
- ► Nur Originalersatzteile einbauen.

Flektroarheiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachleute für Elektroinstallationen ausführen.

- ▶ Vor Flektroarbeiten:
 - Netzspannung (allpolig) spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
 - Spannungsfreiheit feststellen.
- ▶ Produkt keinesfalls an Netzspannung anschließen.
- ► Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ► Bedienung erklären dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- Darauf hinweisen, dass Umbau oder Instandsetzungen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden dürfen.
- Auf die Notwendigkeit von Inspektion und Wartung für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb hinweisen.
- Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

Schäden durch Frost

Wenn die Anlage nicht in Betrieb ist, kann sie einfrieren:

- ▶ Hinweise zum Frostschutz beachten.
- Anlage immer eingeschaltet lassen, wegen zusätzlicher Funktionen, z. B. Warmwasserbereitung oder Blockierschutz
- ► Auftretende Störung umgehend beseitigen.

2 Angaben zum Produkt

2.1 Produktbeschreibung

- Die Bedieneinheit C 400 dient der Regelung von maximal 4 Heizkreisen (CW 800: maximal 8 Heizkreise). Zusätzlich können 2 Speicherladekreise zur Warmwasserbereitung, eine solare Warmwasserbereitung sowie eine solare Heizungsunterstützung geregelt werden.
- Die Bedieneinheit verfügt über Zeitprogramme:
 - Heizung: Für jeden Heizkreis jeweils 2 Zeitprogramme mit 6 Schaltzeiten je Tag (Ausnahme: Für einen Konstantheizkreis nur 1 Zeitprogramm).
 - Warmwasser: Für jeden Warmwasserkreis ein Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung und ein Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe mit jeweils 6 Schaltzeiten je Tag.
- Die Bedieneinheit dient zur Anzeige von Informationen des Wärmeerzeugers und der Heizungsanlage sowie zum Verändern der Einstellungen.
- · Installationsmöglichkeiten:
 - In einen Wärmeerzeuger mit BUS-Schnittstelle EMS 2 (Energie-Management-System) oder mit BUS-Schnittstelle 2-Draht-BUS.
 - An der Wand mit BUS-Verbindung zu einem Wärmeerzeuger mit BUS-Schnittstelle 2-Draht-BUS oder EMS 2.
- Die Bedieneinheit verfügt nach 1½ Stunden Betrieb über eine Gangreserve von mindestens 8 Stunden. Wenn ein Ausfall der Spannungsversorgung länger als die Gangreserve anhält, werden Uhrzeit und Datum gelöscht. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.
- Der Funktionsumfang und damit die Menüstruktur der Bedieneinheit ist abhängig vom Aufbau der Anlage. In dieser Anleitung wird der maximale Funktionsumfang beschrieben. An den betroffenen Stellen wird auf die Abhängigkeit vom Aufbau der Anlage hingewiesen. Die Einstellbereiche und Grundeinstellungen weichen ggf. von den Angaben in dieser Anleitung ab. Die im Display angezeigten Texte weichen in Abhängigkeit von der Software-Version der Bedieneinheit ggf. von den Texten in dieser Anleitung ab.

2.1.1 Regelungsarten



Es gibt Wärmeerzeuger mit integrierter außentemperaturgeführter Regelung. In solchen Wärmeerzeugern muss die integrierte außentemperaturgeführte Regelung deaktiviert werden.

Folgende Hauptregelungsarten stehen zur Verfügung:

- Raumtemperaturgeführt: Automatische Regelung der Vorlauftemperatur oder der Wärmeleistung des Wärmeerzeugers in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Installation einer Bedieneinheit im Referenzraum erforderlich.
- Außentemperaturgeführt: Automatische Regelung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur.
- Außentemperaturgeführt mit Einfluss der Raumtemperatur: Automatische Regelung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Raumtemperatur. Installation einer Bedieneinheit im Referenzraum erforderlich.
- Konstant: Automatische Regelung der Vorlauftemperatur für die Beheizung eines Schwimmbads oder einer Lüftungsanlage mit einer konstanten Temperatur. Diese Regelungsart ist unabhängig von der Raum- oder Außentemperatur.

Weitere Informationen zu den Regelungsarten beachten (→ Regelungsarten, Seite 34).

2.1.2 Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Heizungsanlagen

In einem BUS-System darf nur ein Teilnehmer die Heizkreisberechnung durchführen. In einer Heizungsanlage darf daher nur eine Bedieneinheit C 400 oder eine C 800 installiert werden. Sie dient als Regler in:

- Anlagen mit einem Heizkreis, z. B. in einem Einfamilienhaus
- · Anlagen mit zwei oder mehr Heizkreisen, z. B.:
 - Fußbodenheizung in einer Etage und Heizkörpern in der anderen
 - Wohnung in Kombination mit einer Werkstatt
 (→ Bild 1, [1])
- Anlagen mit mehreren Heizkreisen mit Fernbedienungen, z. B.:
 - Haus mit Einliegerwohnung mit CW 400/CW 800 als Regler und CR 100 als Fernbedienung (Installation der CR 400 im Referenzraum des Hauses, CR 100 im Referenzraum der Einliegerwohnung, → Bild 1, [2])
 - Haus mit mehreren Wohnungen (CW 400/CW 800 als Regler und CR 100 als Fernbedienung, Installation der CW 400/CW 800 im Wärmeerzeuger).

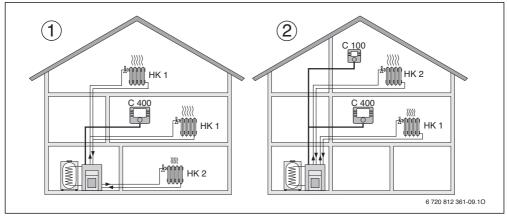


Bild 1 Beispiele für Heizungsanlagen mit einem Heizkreis oder mit zwei Heizkreisen

- [1] C 400/C 800 als Regler für mehrere (hier zwei) Heizkreise (HK 1 und HK 2).
- [2] CR 100 als Fernbedienung für den zweiten Heizkreis (HK 2) und C 400/C 800 als Regler für den ersten Heizkreis (HK 1).

Sie können die Konformitätserklärung des Produkts anfordern. Wenden Sie sich dazu an die Adresse auf der Rückseite dieser Anleitung.

2.2 Wichtige Hinweise zur Verwendung



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

 Wenn Warmwassertemperaturen über 60 °C eingestellt werden oder die thermische Desinfektion eingeschaltet ist, muss eine Mischvorrichtung installiert werden.



HINWEIS: Schäden am Fußboden!

- Fußbodenheizung nur mit zusätzlichem Temperaturwächter betreiben.
- Die Bedieneinheit darf ausschließlich an Wärmeerzeuger mit BUS-Schnittstelle 2-Draht-BUS oder EMS 2 (Energie-Management-System) angeschlossen werden.
- Innerhalb des BUS-Systems dürfen ausschließlich Produkte mit EMS2-Bus verwendet werden.
- Der Installationsraum muss für die Schutzart IP20 geeignet sein.

2.3 Konformitätserklärung



Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderun-

gen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

2.4 Lieferumfang

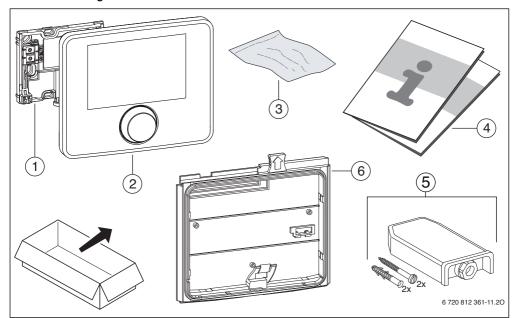


Bild 2 Lieferumfang

- [1] Sockel für Wandinstallation
- [2] Bedieneinheit
- [3] Installationsmaterial
- [4] Technische Dokumentation
- [5] Außentemperaturfühler (nur bei CW 400/CW 800)
- [6] Einbaurahmen zur Installation im Wärmeerzeuger (nur bei CW 400/CW 800)

2.5 Technische Daten

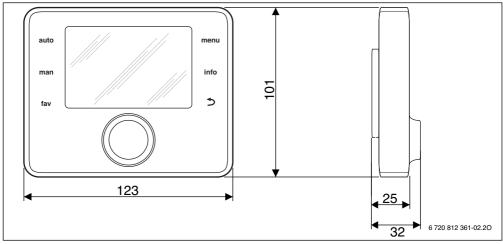


Bild 3 Abmessungen in mm

Lieferumfang	→ Kapitel 2.4, Seite 6		
Abmessungen	123 × 101 × 25 mm		
	(→ Bild 3)		
Nennspannung	10 24 V DC		
Nennstrom (ohne Beleuchtung)	9 mA		
BUS-Schnittstelle	EMS 2		
Regelbereich	5 ℃ 30 ℃		
zul. Umgebungstemp.	0 ℃ 50 ℃		
Schutzklasse	III		
Schutzart			
 bei Wandinstallation 	• IP20		
bei Installation im	• IPX2D		
Wärmeerzeuger			
	(6		

Tab. 2 Technische Daten

2.6 Produktdaten zum Energieverbrauch

Die Produktdaten zum Energieverbrauch finden Sie in der Bedienungsanleitung für den Betreiber.

2.7 Kennwerte Temperaturfühler

Beim Messen von Temperaturfühlern beachten Sie folgende Voraussetzungen:

- · Anlage vor der Messung stromlos schalten.
- · Widerstand an den Kabelenden messen.
- Die Widerstandswerte zeigen Mittelwerte und sind mit Toleranzen behaftet.

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
- 20	2392	- 8	1562	4	984	16	616
- 16	2088	- 4	1342	8	842	20	528
- 12	1811	± 0	1149	12	720	24	454

Tab. 3 Widerstandswerte Außentemperaturfühler

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
8	25065	32	9043	56	3723	80	1704
14	19170	38	7174	62	3032	86	1421
20	14772	44	5730	68	2488	-	-
26	11500	50	4608	74	2053	-	_

Tab. 4 Widerstandswerte Vorlauf- und Warmwasser-Temperaturfühler

2.8 Ergänzendes Zubehör

Genaue Angaben zu geeignetem Zubehör entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Funktionsmodule und Bedieneinheiten des Regelsystems ${\bf EMS~2}\cdot$

- Bedieneinheit CR 10 als einfache Fernbedienung
- Bedieneinheit CR 100 als komfortable Fernbedienung
- MC 400: Modul f
 ür eine Kaskade mehrerer W
 ärmeerzeuger
- MM 100: Modul für einen gemischten Heizkreis, Speicherladekreis oder Konstantheizkreis
- MM 200: Modul f
 ür 2 gemischte Heizkreise, Speicherladekreise oder Konstantheizkreise

- MS 100: Modul f
 ür solare Warmwasserbereitung
- MS 200: Modul für erweiterte Solaranlagen (nur Wandinstallation).

Mit folgenden Produkten ist die Kombination nicht möglich:

FR..., FW..., TF..., TR..., TA...

Gültigkeit dieser Anleitung für EMS 2 fähige Module

Diese Anleitung gilt auch für die Bedieneinheit in Verbindung mit Heizkreismodul MM 100 und MM 200 (Zubehör).

Wenn die Heizungsanlage mit anderen Modulen (z. B. Solarmodul MS 100, Zubehör) ausgestattet ist, finden Sie in einigen Menüs zusätzliche Einstellmöglichkeiten. Diese Einstellungsmöglichkeiten werden in den technischen Dokumenten der Module erklärt.

2.9 Gültigkeit der technischen Dokumentation

Angaben in der technischen Dokumentation zu Wärmeerzeugern, Heizungsreglern oder zum 2-Draht-BUS gelten auch weiterhin für die vorliegende Bedieneinheit.

2.10 Entsorgung

- ► Verpackung umweltgerecht entsorgen.
- Bei Austausch einer Baugruppe oder eines Bauteils: alte Baugruppe oder altes Bauteil umweltgerecht entsorgen.

3 Installation

Das detaillierte Anlagenschema zur Installation der hydraulischen Baugruppen und Bauteile und der zugehörigen Steuerelemente entnehmen Sie bitte den Planungsunterlagen oder der Ausschreibung.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Wenn Warmwassertemperaturen über 60 °C eingestellt werden oder die thermische Desinfektion eingeschaltet ist, muss eine Mischvorrichtung installiert werden.



GEFAHR: Stromschlag!

Vor Installation dieses Produktes: Wärmeerzeuger und alle weiteren BUS-Teilnehmer allpolig von der Netzspannung trennen.

3.1 Arten der Installation

Wie die Bedieneinheit zu installieren ist, ist von der Verwendung der Bedieneinheit und vom Aufbau der gesamten Anlage abhängig (→ Kapitel 2, Seite 4).

3.2 Installationsort der Bedieneinheit

Wenn die außentemperaturgeführte Regelung (ohne Raumeinfluss) aktiv ist, empfehlen wir für eine direkte und einfach zugängliche Bedienung die Bedieneinheit im Wohnbereich zu installieren. Alternativ ist bei dieser Regelungsart auch die Installation der Bedieneinheit am Wärmeerzeuger möglich.

Der Referenzraum ist der Raum in der Wohnung, in dem die Bedieneinheit (als Regler) installiert ist. Wenn die raumtemperaturgeführte Regelung aktiv ist, dient die Raumtemperatur in diesem Raum als Führungsgröße der gesamten Anlage.

Wenn die außentemperaturgeführte Regelung mit Einfluss der Raumtemperatur aktiv ist, dient die Raumtemperatur als zusätzliche Führungsgröße.

Bei raumtemperaturgeführter Regelung und außentemperaturgeführter Regelung mit Einfluss der Raumtemperatur ist die Regelqualität abhängig vom Installationsort.

- Der Installationsort (= Referenzraum) muss für die Regelung der Heizungsanlage geeignet sein (→ Bild 4, Seite 9).
- Die Bedieneinheit muss an einer Innenwand installiert werden.
- Wenn für alle Heizkreise Fernbedienungen eingesetzt werden, kann die Bedieneinheit im Wärmeerzeuger installiert werden.

Bei Handventilen mit Voreinstellung im Referenzraum:

 Leistung der Heizkörper so knapp wie möglich einstellen.
 Dadurch heizt sich der Referenzraum gleich wie die übrigen Räume auf.

Bei Thermostatventilen im Referenzraum:

 Thermostatventile ganz öffnen und Leistung der Heizkörper über einstellbare Rücklaufverschraubung so knapp wie möglich einstellen.

Dadurch heizt sich der Referenzraum gleich wie die übrigen Räume auf.



Wenn kein geeigneter Referenzraum vorhanden ist, empfehlen wir, auf rein außentemperaturgeführte Regelung umzustellen.

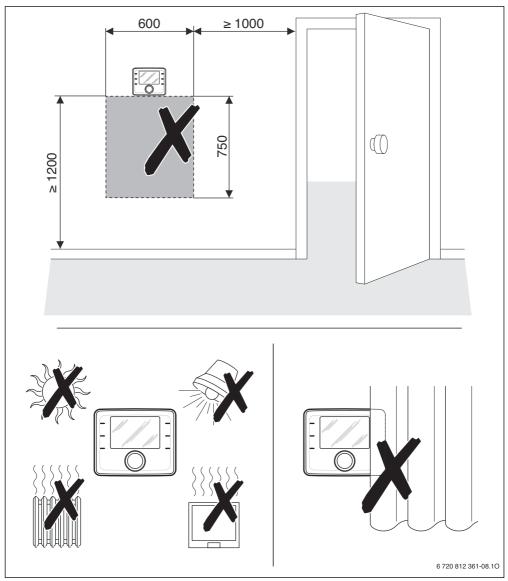


Bild 4 Installationsort im Referenzraum

3.3 Installation im Referenzraum



Die Installationsfläche an der Wand muss eben sein

Bei Installation auf einer Unterputzdose:

- Die Unterputzdose mit Wärmedämmstoff ausfüllen, um eine Beeinträchtigung der Raumtemperaturmessung durch Zugluft zu verhindern.
- Sockel an einer Wand installieren(→ Bild 5).

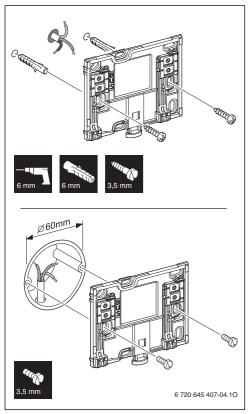


Bild 5 Installation des Sockels

3.4 Elektrischer Anschluss

Die Bedieneinheit wird über die BUS-Leitung mit Energie versorgt.

Die Polarität der Adern ist beliebig.



Wenn die maximale Gesamtlänge der BUS-Verbindungen zwischen allen BUS-Teilnehmern überschritten wird oder im BUS-System eine Ringstruktur vorliegt, ist die Inbetriebnahme der Anlage nicht möglich.

Maximale Gesamtlänge der BUS-Verbindungen:

- 100 m mit 0,50 mm² Leiterguerschnitt
- 300 m mit 1,50 mm² Leiterguerschnitt.
- Wenn mehrere BUS-Teilnehmer installiert werden, Mindestabstand von 100 mm zwischen den einzelnen BUS-Teilnehmern einhalten.
- Wenn mehrere BUS-Teilnehmer installiert werden, BUS-Teilnehmer wahlweise seriell oder sternförmig anschließen
- Um induktive Beeinflussungen zu vermeiden: Alle Kleinspannungskabel von Netzspannung führenden Kabeln getrennt verlegen (Mindestabstand 100 mm).
- ▶ Bei induktiven äußeren Einflüssen (z. B. von Photovoltaik-Anlagen) Kabel geschirmt ausführen (z. B. LiYCY) und Schirmung einseitig erden. Schirmung nicht an Anschlussklemme für Schutzleiter im Modul anschließen, sondern an Hauserdung, z. B. freie Schutzleiterklemme oder Wasserrohre.
- BUS-Verbindung zum Wärmeerzeuger herstellen. Abhängig vom installierten Wärmeerzeuger ist die Klemmenbezeichnung dort unterschiedlich.

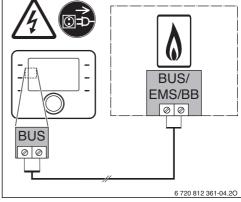


Bild 6 Anschluss der Bedieneinheit an einem Wärmeerzeuger

Der **Außentemperaturfühler** (bei CW 400/CW 800 im Lieferumfang enthalten) wird am Wärmeerzeuger angeschlossen.

 Anleitungen des Wärmeerzeugers beim elektrischen Anschluss beachten.

Bei Verlängerung der Fühlerleitung folgende Leiterquerschnitte verwenden:

- Bis 20 m mit 0,75 mm² bis 1,50 mm² Leiterguerschnitt
- 20 m bis 100 m mit 1,50 mm² Leiterguerschnitt.

3.5 Bedieneinheit einhängen oder abnehmen

Bedieneinheit einhängen

- 1. Bedieneinheit oben einhängen.
- 2. Bedieneinheit unten einrasten.

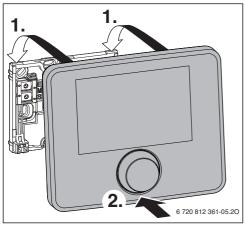


Bild 7 Bedieneinheit einhängen

Bedieneinheit abnehmen

- 1. Knopf an der Unterseite des Sockels drücken.
- 2. Bedieneinheit unten nach vorne ziehen.
- Bedieneinheit nach oben abnehmen.

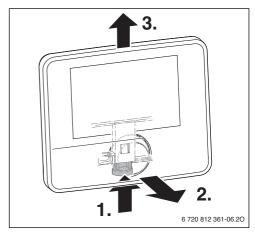


Bild 8 Bedieneinheit abnehmen

3.6 Installation im Wärmeerzeuger

Die Installation der Bedieneinheit direkt im Wärmeerzeuger ist beispielsweise bei außentemperaturgeführter Regelung sinnvoll

Zur Installation der Bedieneinheit:

Bedieneinheit für die Installation im Wärmeerzeuger vorbereiten:

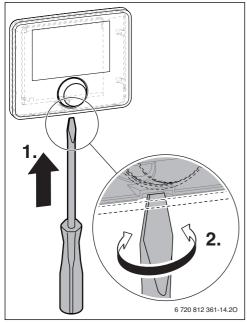


Bild 9 Abdeckung an der Rückseite der Bedieneinheit lösen

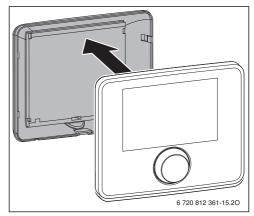


Bild 10 Abdeckung an der Rückseite der Bedieneinheit entfernen

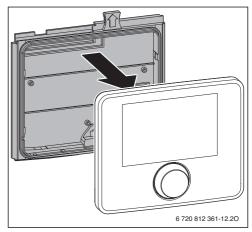


Bild 11 Einbaurahmen an der Rückseite der Bedieneinheit anbringen

► Installationsanleitung des Wärmeerzeugers beachten.

3.7 Installation eines Außentemperaturfühlers

Wenn die Bedieneinheit als außentemperaturgeführter Regler eingesetzt wird, ist ein Außentemperaturfühler erforderlich.

Um die Außentemperatur korrekt zu erfassen:

 Die in Bild 12 dargestellten Punkte bei der Wahl des richtigen Installationsorts des Außentemperaturfühlers beachten.

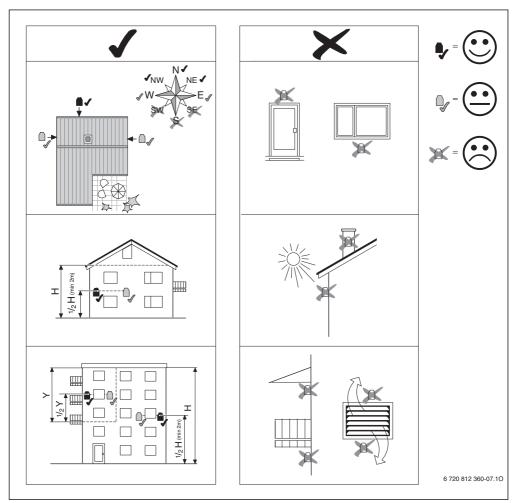


Bild 12 Installationsort des Außentemperaturfühlers (bei außentemperaturgeführter Regelung mit oder ohne Einfluss der Raumtemperatur)

4 Grundlagen der Bedienung

4.1 Übersicht der Bedienelemente

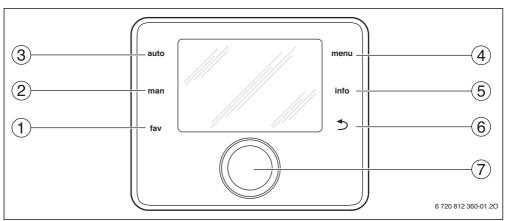


Bild 13 Bedienelemente

- [1] fav-Taste (Favoritenfunktionen)
- [2] man-Taste (manueller Betrieb)
- [3] auto-Taste (Automatikbetrieb)
- [4] menu-Taste (Menüs aufrufen)
- [5] info-Taste (Infomenü und Hilfe)
- [6] Zurück-Taste
- [7] Auswahlknopf



Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus ist, wird durch Betätigung eines Bedienelements der jeweilige Bedienschritt ausgeführt und die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. Das erste Drücken des Auswahlknopfs bewirkt jedoch nur das Einschalten der Hintergrundbeleuchtung. Wenn kein Bedienelement betätigt wird, geht die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus.

→ Bild	l 13, Seite 14		
Pos.	Element	Bezeichnung	Erläuterung
1		fav-Taste	▶ Drücken, um die Favoritenfunktionen für Heizkreis 1 aufzurufen.
	fav		 ▶ Gedrückt halten, um das Favoritenmenü individuell anzupassen (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).
2	man	man-Taste	Drücken, um den manuellen Betrieb für dauerhaften Sollwert der Raumtemperatur zu aktivieren.
			 Gedrückt halten, um das Eingabefeld für die Dauer des manuellen Betriebs zu akti- vieren (maximal 48 Stunden ab aktueller Uhrzeit).
3	auto	auto-Taste	▶ Drücken, um den Automatikbetrieb mit Zeitprogramm zu aktivieren.
4		menu-Taste	▶ Drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
	menu		► Gedrückt halten, um das Servicemenü zu öffnen.
5		info-Taste	Wenn ein Menü geöffnet ist:
	info		▶ Drücken, um weitere Informationen zur aktuellen Auswahl aufzurufen.
			Wenn die Standardanzeige aktiv ist:
			▶ Drücken, um das Infomenü zu öffnen.
6	5	Zurück-Taste	Drücken, um in die übergeordnete Menüebene zu wechseln oder einen geänderten Wert zu verwerfen.
			Wenn ein erforderlicher Service oder eine Störung angezeigt wird:
			▶ Drücken, um zwischen Standardanzeige und Störungsanzeige zu wechseln.
			► Gedrückt halten, um aus einem Menü zur Standardanzeige zu wechseln.
7		Auswahlknopf	Drehen, um einen Einstellwert (z. B. Temperatur) zu ändern oder zwischen den Menüs oder Menüpunkten zu wählen.
	I(())		Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist:
			▶ Drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.
			Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist:
			 Drücken, um ein Menü oder einen Menüpunkt zu öffnen, einen eingestellten Wert (z. B. Temperatur) oder eine Meldung zu bestätigen oder um ein Pop-up-Fenster schließen.
			Wenn die Standardanzeige aktiv ist:
			 Drücken, um das Eingabefeld zur Auswahl des Heizkreises in der Standardanzeige zu aktivieren (nur bei Anlagen mit mindestens zwei Heizkreisen), Bedienungsanleitung der Bedieneinheit.

Tab. 5 Bedienelemente

4.2 Übersicht der Symbole im Display

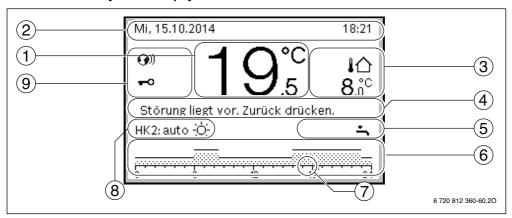


Bild 14 Beispiel für die Standardanzeige bei einer Anlage mit mehreren Heizkreisen

→ Bild	→ Bild 14, Seite 16						
Pos.	Symbol	Bezeichnung	Erläuterung				
1	19°°C	Wertanzeige	Anzeige der aktuellen Temperatur: Raumtemperatur bei Wandinstallation Wärmeerzeugertemperatur bei Installation im Wärmeerzeuger.				
2	_	Informationszeile	Anzeige von Uhrzeit, Wochentag und Datum.				
3	ી <u>^</u> 3.0°	Zusätzliche Temperatur- anzeige	Anzeige einer zusätzlichen Temperatur: Außentemperatur, Temperatur des Solar- kollektors oder eines Warmwassersystems (weitere Informationen → Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).				
4	-	Textinformation	Z. B. die Bezeichnung der aktuell angezeigten Temperatur (→ Bild 14, [1]); für die Raumtemperatur wird keine Bezeichnung angezeigt. Wenn eine Störung vorliegt, wird hier ein Hinweis angezeigt, bis die Störung behoben ist.				
5	* ∆	Informations- grafik	Solarpumpe ist in Betrieb.				
	<u> </u>		Warmwasserbereitung ist aktiv				
	*		Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet				
	۵		Brenner ist an (Flamme)				
	В		Wärmeerzeuger ist blockiert (z.B. durch einen alternativen Wärmeerzeuger).				
6	12	Zeitprogramm	Grafische Darstellung des aktiven Zeitprogramms für den angezeigten Heizkreis. Die Höhe der Balken stellt grob die gewünschte Raumtemperatur in den verschiedenen Zeitabschnitten dar.				
7	18	Zeitmarkierung	Die Zeitmarkierung ■ zeigt im Zeitprogramm in 15-Minuten-Schritten (= Einteilung der Zeitskala) auf die aktuelle Uhrzeit.				

Tab. 6 Symbole bei Standardanzeige

\rightarrow Bil	→ Bild 14, Seite 16						
Pos.	Symbol	Bezeichnung	Erläuterung				
8	auto	Betriebsart	Anlage mit einem Heizkreis im Automatikbetrieb (Heizen nach Zeitprogramm).				
	HK2: auto		Der angezeigte Heizkreis läuft im Automatikbetrieb. Die Standardanzeige bezieht sich ausschließlich auf den angezeigten Heizkreis. Betätigen der man-Taste, der auto-Taste und das Ändern der gewünschten Raumtemperatur in der Standardanzeige wirken sich nur auf den angezeigten Heizkreis aus.				
	<u>*</u>		Heizbetrieb im angezeigten Heizkreis im Automatikbetrieb aktiv.				
	\mathbb{C}		Absenkbetrieb im angezeigten Heizkreis im Automatikbetrieb aktiv.				
	Sommer (aus)		Anlage mit einem Heizkreis im Sommerbetrieb (Heizung aus, Warmwasserbereitung aktiv)				
	HK2: Sommer (aus)		Der angezeigte Heizkreis läuft im Sommerbetrieb (Heizung aus, Warmwasserbereitung aktiv). Die Standardanzeige bezieht sich ausschließlich auf den angezeigten Heizkreis (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).				
	manuell		Anlage mit einem Heizkreis im manuellen Betrieb.				
	HK2: manuell		Der angezeigte Heizkreis läuft im manuellen Betrieb. Die Standardanzeige bezieht sich ausschließlich auf den angezeigten Heizkreis. Betätigen der man-Taste, der auto-Taste und das Ändern der gewünschten Raumtemperatur in der Standardanzeige wirken sich nur auf den angezeigten Heizkreis aus.				
	Urlaub bis 10.6.2015		Urlaubsprogramm in Anlage mit einem Heizkreis aktiv (\rightarrow Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).				
	HK2: Urlaub bis 10.6.2015		Im angezeigten Heizkreis und ggf. auch für Warmwassersysteme ist das Urlaubsprogramm aktiv (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit). Die Standardanzeige bezieht ausschließlich sich auf den angezeigten Heizkreis.				
	M		Heizung ist komplett aus (alle Heizkreise)				
	*		Schornsteinfegerbetrieb ist aktiv (Wenn die Bedieneinheit im Wärmeerzeuger eingebaut ist, info- und return-Taste gleichzeitig lange gedrückt halten, um den Schornsteinfegermodus zu aktivieren).				
	3		Notbetrieb ist aktiv				
	E		Externe Wärmeanforderung				
9	(3 0)	Status Bedienein- heit	Ein Kommunikationsmodul ist im System vorhanden und eine Verbindung zum Bosch/Junkers Server ist aktiv.				
	- 0	1	Tastensperre ist aktiv (auto-Taste und Auswahlknopf gedrückt halten, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten).				

Tab. 6 Symbole bei Standardanzeige

4.3 Bedienung des Servicemenüs



Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus ist, wird durch Betätigung eines Bedienelements der jeweilige Bedienschritt ausgeführt und die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. Das erste Drücken des Auswahlknopfs bewirkt jedoch nur das Einschalten der Hintergrundbeleuchtung. Wenn kein Bedienelement betätigt wird, geht die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus.

Servicemenü öffnen und schließen

Servicemenü öffnen



 menu-Taste gedrückt halten, bis das Servicemenü angezeigt wird.

Servicemenü schließen



 Wenn kein Untermenü geöffnet ist, Zurück-Taste drücken, um zur Standardanzeige zu wechseln.

-oder-

 Zurück-Taste drücken und einige Sekunden gedrückt halten, um zur Standardanzeige zu wechseln.

Durch das Menü bewegen



 Auswahlknopf drehen, um ein Menü oder einen Menüpunkt zu markieren.



Auswahlknopf drücken.
 Das Menü oder der Menüpunkt wird angezeigt.



 Zurück-Taste drücken, um zur übergeordneten Menüebene zu wechseln.

Einstellwerte ändern



Auswahl

 Auswahlknopf drehen, um einen Eintrag zu markieren.


Schieberegler

 Auswahlknopf drehen, um den Einstellwert zwischen Minimum und Maximum einzustellen.



Auswahl mit Schieberegler (Anzeige Schieberegler im Display)

Auswahlknopf drehen, um einen Eintrag zu markieren.

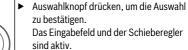

 Auswahlknopf drehen, um den Einstellwert zwischen Minimum und Maximum einzustellen

Mehrfachauswahl

- Auswahlknopf drehen, um einen Eintrag zu markieren.
- Auswahlknopf drücken, um den Eintrag auszuwählen.
- Auswahlknopf erneut drücken, um die Auswahl aufzuheben.
- Handlungsschritte wiederholen, bis die gewünschten Einträge ausgewählt sind.

Zeitprogramm

- Auswahlknopf drehen, um eine Schaltzeit oder die dazugehörende Betriebsart zu markieren.
- Auswahlknopf drücken, um das Eingabefeld für die Schaltzeit oder Betriebsart zu aktivieren
- Auswahlknopf drehen, um den Einstellwert zu ändern.

Änderung bestätigen oder verwerfen

Änderung bestätigen



 Auswahlknopf drücken, um den markierten Eintrag zu aktivieren oder die Änderung zu bestätigen.

Auswahlknopf drehen, um Weiter zu markieren und Auswahlknopf drücken. Das Display wechselt in die übergeordnete Menüebene. Die Bedieneinheit arbeitet mit der geänderten Einstellung.

Änderung verwerfen



 Zurück-Taste drücken, um die Änderung zu verwerfen.

4.4 Übersicht des Servicemenüs

Menü		Zweck des Menüs	
Inbetriebnahme	•	Konfigurationsassistent starten und wichtigste Einstellungen zur Konfiguration der Anlage prüfen und ggf. anpassen.	19
Einstellungen Heizung ¹⁾ Anlagendaten		Einstellungen, die für die gesamte Anlage gelten, wie z.B. Minimale Außentemperatur und Gebäudeart. In diesem Menü sind zusätzliche Einstellungen für Heizkreis 1 und Warmwassersystem I (wenn direkt am Wärmeerzeuger angeschlossen).	29
	Kesseldaten ²⁾	Produktspezifische Einstellungen für den installierten Wärmeerzeuger, z.B. Pumpenkennfeld oder Pumpennachlaufzeit.	31
	Heizkreis 1 8	Heizkreisspezifische Einstellungen der installierten Heizkreise 1 bis 8, z. B. Frostschutz und Heizkurve.	32
	Estrichtrocknung	Konfigurierbares Programm zur Trocknung eines neuen Estrichs bei Fußbodenheizung.	39
Einstellungen Warmwasser ¹⁾	Warmwassersys- tem I oder II	Getrennte Einstellmöglichkeiten für zwei Warmwassersysteme, z. B. maximale Warmwassertemperatur, Zeitpunkt für die thermische Desinfektion und Konfiguration der Zirkulationspumpe.	41
Einstellungen Solar		Wenn eine Solaranlage installiert ist: Siehe technische Dokumente zu Solarmodulen.	44
Einstellungen H	lybrid	Wenn ein Hybridsystem installiert ist: Siehe technische Dokumente zum Hybridsystem.	44
Einstellungen K	askade	Wenn ein Kaskadenmodul zur Steuerung mehrerer Wärmeerzeuger installiert ist: Siehe technische Dokumente zum Kaskadenmodul.	44
Diagnose ¹⁾		Diagnose der Anlage: Funktionstest einzelner Aktoren (z. B. Pumpen) durchführen. Sollwerte und Istwerte vergleichen. aktuelle Störungen und die Störungshistorie abrufen. Softwareversionen der BUS-Teilnehmer abrufen. Weitere Funktionen: Wartungsintervalle definieren. Kontaktadresse eingeben. verschiedene Einstellungen zurücksetzen.	45
		Raumtemperaturfühler und Uhr kalibrieren.	

Tab. 7 Übersicht Servicemenü

- 1) Je nach eingesetztem Wärmeerzeuger nur eingeschränkt möglich.
- 2) Nur verfügbar, wenn kein Kaskadenmodul (z.B. MC 400) installiert ist.

5 Inbetriebnahme



Anlagenbeispiele finden Sie in den Installations- und Wartungsanleitungen der Module MM 100/MM 200 und MS 100/MS 200. Weitere mögliche Anlagen sind in den Planungsunterlagen dargestellt.

5.1 Übersicht der Inbetriebnahmeschritte

- Mechanischer Aufbau der Anlage (Anleitungen aller Baugruppen und -teile beachten)
 - . Erstbefüllung mit Flüssigkeiten und Dichtheitsprüfung
- 3. Elektrische Verdrahtung
- Codierung der Module (Anleitungen der Module beachten)
- 5. Anlage einschalten
- 6. Anlage entlüften

- Maximale Vorlauftemperatur und Warmwassertemperatur am Wärmeerzeuger einstellen (Anleitungen des Wärmeerzeugers beachten)
- 8. Inbetriebnahme Fernbedienungen (Anleitungen der Fernbedienung beachten)
- Inbetriebnahme der Bedieneinheit C 400/C 800
 (→ Kapitel 5.2, Seite 20)
- Inbetriebnahme der Anlage mit der Bedieneinheit
 (→ Kapitel 5.3, Seite 20)
- Einstellungen im Servicemenü der Bedieneinheit C 400/ C 800 prüfen, ggf. anpassen und Konfiguration durchführen (z. B. Solar) (→ Kapitel 5.4, Seite 23)
- Ggf. Warn- und Störungsanzeigen beheben und Störungshistorie zurücksetzen
- 13. Heizkreise bezeichnen (→ Bedienungsanleitung)
- 14. Inbetriebnahmeprotokolle ausfüllen (→ Kapitel 10 ab Seite 53 und Bedienungsanleitung)
- 15. Anlagenübergabe (→ Kapitel 5.7, Seite 23).

5.2 Allgemeine Inbetriebnahme der Bedieneinheit

Im Auslieferungszustand der Bedieneinheit ist die automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit mit 1 Stunde Zeitverschiebung nach Mitteleuropäischer Zeit aktiv. Wenn diese nicht gewünscht wird oder auf Grund anderer Zeitzonen eine andere Zeitverschiebung erforderlich ist, muss diese individuell angepasst werden. Die Anpassung erfolgt gemäß Beschreibung in der Bedienungsanleitung, ggf. auch durch direkte Zeitkorrektur bei abgeschalteter Umschaltung.



Sprache einstellen

 Auswahlknopf drehen, um eine Sprache auszuwählen und Auswahlknopf drücken.





- Auswahlknopf drehen und drücken, um Tag, Monat und Jahr einzustellen.
 Die Markierung steht auf Weiter.
- Wenn das Datum richtig eingestellt ist, Auswahlknopf drücken, um das Datum zu übernehmen.

Uhrzeit einstellen

- Auswahlknopf drehen und drücken, um die Stunden und Minuten einzustellen. Die Markierung steht auf Weiter.
- Wenn die Uhrzeit richtig eingestellt ist, Auswahlknopf drücken, um die Uhrzeit zu übernehmen.

Tab. 8 Allgemeine Einstellungen bei der Inbetriebnahme



Hydraulische Weiche

► Auswahlknopf drehen und drücken, um einzustellen, ob eine hydraulische Weiche installiert ist (Temperaturfühler → Tabelle 9) oder nicht (Keine hydr. Weiche).



Systemkonfiguration

- Auswahlknopf drehen und drücken, um den Konfigurationsassistenten zu starten (Ja) oder zu überspringen (Nein).
- Wenn der Konfigurationsassistent gestartet wird, erkennt die Bedieneinheit selbsttätig, welche BUS-Teilnehmer in der Anlage installiert sind (Systemanalyse) und passt das Menü und die Voreinstellungen an die Anlage an.
- Inbetriebnahme der Anlage durchführen
 (→ Kapitel 5.3).

Tab. 8 Allgemeine Einstellungen bei der Inbetriebnahme

5.3 Inbetriebnahme der Anlage mit dem Konfigurationsassistenten

Der Konfigurationsassistent erkennt selbsttätig, welche BUS-Teilnehmer in der Anlage installiert sind. Der Konfigurationsassistent passt das Menü und die Voreinstellungen entsprechend an.

Die Systemanalyse dauert ggf. bis zu einer Minute.

Nach der Systemanalyse durch den Konfigurationsassistenten ist das Menü **Inbetriebnahme** geöffnet. Die Untermenüs und Einstellungen müssen hier unbedingt geprüft, ggf. angepasst und abschließend bestätigt werden.

Wenn die Systemanalyse übersprungen wurde, ist das Menü Inbetriebnahme geöffnet. Die hier aufgeführten Untermenüs und Einstellungen müssen sorgfältig der installierten Anlage entsprechend angepasst werden. Abschließend müssen die Einstellungen bestätigt werden.

Für weitere Informationen zu den Einstellungen Kapitel 7 ab Seite 24 beachten.

Menüpunkt		Frage	Antwort / Einstellung
Konfigurations	assistent starten	Bitte vor dem Start des Konfigurationsassistenten prüfen: Module installiert und adressiert? Fernbedienung installiert und eingestellt? Temperaturfühler installiert? Konfigurationsassistenten starten?	Ja Nein
Anlagendaten	Fühler hydr. Weiche install.	Ist eine hydraulische Weiche installiert? Wenn ja, ist ein Temperaturfühler installiert? Wenn ja, wo ist dieser elektrisch angeschlossen?	Keine hydr. Weiche Am Kessel Am Modul Weiche ohne Fühler
	Konfig. Warmw. am Kessel	Wie ist das Warmwasser am Wärmeerzeuger (Kessel) angeschlossen?	Kein Warmwasser 3-Wege- Ventil Ladepumpe
	Konfig. Heizkr. 1 am Kessel	Ist Heizkreis 1 am Wärmeerzeuger (Kessel) ange- schlossen? Wenn ja, hat dieser eine eigene Heizkreis- pumpe?	Kein Heizkreis Keine eigene Heizkreispumpe Eigene Pumpe
	Min. Außentem- peratur	Wenn außentemperaturgeführte Regelung: Welche über die letzten Jahre gemittelte minimale Außentemperatur liegt am Standort vor?	- 35 10 °C
	Gebäudeart	Welcher Gebäudeart gehört das beheizte Gebäude an?	Leicht Mittel Schwer
Kesseldaten	Pumpenkenn- feld	Wird die Pumpe in Abhängigkeit von der Brennerleistung oder vom Differenzdruck betrieben?	Leistungsgeführt Delta-P-ge- führt 14
	Pumpennach- laufzeit	Wie lange soll die Pumpe nach dem Abschalten des Brenners nachlaufen, um die Wärme aus dem Wär- meerzeuger abzuführen?	24h 1 60 min
Heizkreis 1	Heizkreis instal- liert	lst Heizkreis 1 installiert? Wenn ja, wo ist Heizkreis 1 elektrisch angeschlossen?	Nein Am Kessel Am Modul
	Regelungsart	Wie soll die über Heizkreis 1 beeinflussbare Temperatur geregelt werden?	Außentemperatur geführt Außentemperatur mit Fußpunkt Raumtemperatur geführt Raumtemperatur Leistung Konstant
	Bedieneinheit	Welche Bedieneinheit ist installiert?	CR400 CW400 CW800 CR100 CR10
	Heizsystem	Welche Art der Heizung bedient Heizkreis 1?	Heizkörper Konvektor Fußboden
	Sollwert kons- tant	Wenn Heizkreis 1 als Konstantheizkreis konfiguriert ist: Auf welche Temperatur soll geregelt werden?	30 85 °C
	Max. Vorlauf- temperatur	Welche maximale Vorlauftemperatur soll eingestellt werden?	Z. B. 30 85 °C
	Heizkurve ein- stellen	Soll die Heizkurve für Heizkreis 1 eingestellt werden? (Weitere Untereinstellungen → Kapitel 7.1.3 ab Seite 32)	→ Seite 35, Tabelle 16
	Absenkart	Welche Absenkart soll eingestellt werden?	Reduzierter Betrieb Außentemperaturschwelle Raumtemperaturschwelle

Tab. 9 Inbetriebnahme mit dem Konfigurationsassistenten

Menüpunkt		Frage	Antwort / Einstellung
	Reduzierter Be- trieb unter	Wenn Absenkart = Außentemperaturschwelle : Unterhalb welcher Temperatur soll der reduzierte Betrieb aktiviert werden?	- 10 20 °C
	Frostschutz	lst der Frostschutz eingestellt? In Abhängigkeit wel- cher Temperatur soll er aktiv werden?	Außentemperatur Raumtemperatur Raum- und Außentemp. Aus
	Mischer	lst Heizkreis 1 ein gemischter Heizkreis?	Ja Nein
	Mischerlaufzeit	Wie lange dauert es, bis der Mischer in Heizkreis 1 vom einen Anschlag bis zum anderen dreht?	10 600 s
	Warmwasser- vorrang	Soll die Heizung bei Warmwasseraufbereitung deaktiviert werden?	Ja Nein
Heizkreis 2,	Heizkreis 8	Siehe Heizkreis 1	
Warmwasser- system I	Warmwasser- syst. I install.	Ist ein Warmwassersystem installiert? Wo ist Warmwassersystem I elektrisch angeschlossen?	Nein Am Kessel Am Modul
	Konfig. Warmw. am Kessel	Wie ist Warmwassersystem I hydraulisch eingebunden?	Kein Warmwasser 3-Wege- Ventil Ladepumpe
	Warmwasser	Welche Warmwassertemperatur soll eingestellt werden?	Z. B. 15 60 °C
	Warmwasser re- duziert	Welche reduzierte Warmwassertemperatur soll eingestellt werden?	Z. B. 15 60 °C
	Zirkulationsp. installiert	Ist im Warmwassersystem eine zusätzliche Zirkulationspumpe installiert?	Nein Ja
	Zirkulations- pumpe	Wenn eine Zirkulationspumpe installiert ist: Wird diese vom Wärmeerzeuger angesteuert?	Ein Aus
Warmwasser- system II		Siehe Warmwassersystem I	
Solar	Solarsystem ins- talliert	Ist eine Solaranlage installiert? Wenn eine Solaranlage installiert ist (Ja), gibt es weitere Menüpunkte im Menü Solar (→ Technische Dokumentation der Solaranlage).	Nein Ja
Solarsystem st	arten	Das Solarsystem befüllen und entlüften. Die Parameter für das Solarsystem kontrollieren und, falls erforderlich, auf das installierte Solarsystem abstimmen. Bitte vor dem Start des Solarsystems prüfen: Solarsystem befüllt und entlüftet? Parameter des Solarsystems kontrolliert bzw. auf das installierte Solarsystem abgestimmt?	Ja Nein
Konfiguration	bestätigen	Solarsystem in Betrieb nehmen? Stimmen alle Einstellungen mit der installierten Anlage überein?	Bestätigen Zurück

Tab. 9 Inbetriebnahme mit dem Konfigurationsassistenten

5.4 Weitere Einstellungen bei der Inbetriebnahme

Wenn entsprechende Funktionen nicht aktiviert und Module, Baugruppen oder Bauteile nicht installiert sind, werden nicht benötigte Menüpunkte bei der weiteren Einstellung ausgeblendet.

5.4.1 Checkliste: Einstellungen auf Kundenwünsche abstimmen

Führen Sie die Inbetriebnahme immer so durch, dass beide Geschäftspartner zufrieden sind und die Heizungsanlage bedarfsgerecht und reklamationsfrei arbeitet. Für die Zufriedenheit des Anlagenbetreibers sind nach unserer Erfahrung folgende Einstellungen sehr wichtig:

Menüpunkt	Wunsch des Kunden / Einstellung
Schnellaufheizung	Einstellwert in Prozent oder ausschalten (→ Tab. 16, ab Seite 35)
Einschalthäufigkeit Zirk. (Zirkulationspum- pe)	Dauerhaft, 1 x 3 6 x 3 Minuten/h (→ Seite 43)
Warmwasservorrang	Ja Nein (→ Seite 34)
Zeitprogramm (Uhr- zeiten)	Grundeinstellung / eigenes Zeitprogramm gemäß Kundenwünschen anpassen (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).

Tab. 10 Checkliste: wichtige Einstellungen; Kundenwünsche klären

► Weitere Einstellungen im Hauptmenü an Kundenwünsche anpassen (→ Bedienungsanleitung).

5.4.2 Wichtige Einstellungen für die Heizung

Die Einstellungen im Menü Heizung müssen bei der Inbetriebnahme auf jeden Fall überprüft und ggf. angepasst werden. Nur so wird die Funktion der Heizung sichergestellt. Es ist sinnvoll alle angezeigten Einstellungen zu überprüfen.

- ► Einstellungen im Menü Anlagendaten prüfen (→ Kapitel 7.1.1, Seite 29).
- ► Einstellungen im Menü Kesseldaten prüfen (→ Kapitel 7.1.2, Seite 31).
- ► Einstellungen im Menü Heizkreis 1 ... 4 bzw. 1 ... 8 prüfen (→ Kapitel 7.1.3. Seite 32).

5.4.3 Wichtige Einstellungen für das Warmwassersystem

Die Einstellungen im Menü Warmwasser müssen bei der Inbetriebnahme überprüft und ggf. angepasst werden. Nur so wird die einwandfreie Funktion der Warmwasserbereitung sichergestellt.

► Einstellungen im Menü Warmwassersystem I ... II prüfen (→ Kapitel 7.2, Seite 41).

5.4.4 Wichtige Einstellungen für die Solaranlage

Diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn die Solaranlage entsprechend aufgebaut und konfiguriert ist. Weitere Details siehe technische Dokumente MS 100/MS 200.

► Einstellungen im Menü Solar prüfen (→ Kapitel 7.3, Seite 44 und Installationsanleitung MS 100 oder MS 200)

5.4.5 Wichtige Einstellungen für das Hybridsystem

Technische Dokumentation des Hybridsystems und Kapitel 7.4, Seite 44 beachten, um die Funktion sicherzustellen.

5.4.6 Wichtige Einstellungen für Kaskaden

Technische Dokumentation (z. B. MC 400) und Kapitel 7.5, Seite 44 beachten, um die Funktion sicherzustellen.

5.5 Funktionstests durchführen

Auf die Funktionstests wird über das Diagnosemenü zugegriffen. Die zur Verfügung stehenden Menüpunkte sind stark von der installierten Anlage abhängig. Z. B. können Sie unter diesem Menü testen: **Brenner**: **Ein/Aus** (→ Kapitel 7.6.1, Seite 45).

5.6 Monitorwerte überprüfen

Auf die Monitorwerte wird über das Menü **Diagnose** zugegriffen (→ Kapitel 7.6.2, Seite 45).

5.7 Anlagenübergabe

- Sicherstellen, dass am Wärmeerzeuger keine Begrenzung der Temperaturen für Heizung und Warmwasser eingestellt sind. Nur dann kann die Bedieneinheit C 400/C 800 die Warmwasser- und Vorlauftemperatur regeln.
- ► Kontaktdaten des zuständigen Fachbetriebs im Menü Diagnose > Wartung > Kontaktadresse eintragen z. B. Firmenname, Telefonnummer und Anschrift oder E-Mail-Adresse (→ Kapitel 7.6.5, Seite 47).
- Kunden die Wirkungsweise und die Bedienung der Bedieneinheit und des Zubehörs erklären.
- Kunden über die gewählten Einstellungen informieren.



Wir empfehlen, diese Installationsanleitung dem Kunden an der Heizungsanlage zu übergeben.

6 Außerbetriebnahme / Ausschalten

Die Bedieneinheit wird über die BUS-Verbindung mit Strom versorgt und bleibt ständig eingeschaltet. Die Anlage wird nur z. B. zu Wartungszwecken abgeschaltet.

 Gesamte Anlage und alle BUS-Teilnehmer spannungsfrei schalten.



Nach längerem Stromausfall oder Ausschalten müssen Datum und Uhrzeit ggf. neu eingestellt werden. Alle anderen Einstellungen bleiben dauerhaft erhalten.

7 Servicemenü

Das Menü der Bedieneinheit wird automatisch an die Anlage angepasst. Einige Menüpunkte sind nur verfügbar, wenn die Anlage dementsprechend aufgebaut und die Bedieneinheit richtig eingestellt ist. Die Menüpunkte werden nur in Anlagen angezeigt, in denen die entsprechenden Bestandteile der Anlage installiert sind, z. B. eine Solaranlage oder Wärmepumpe. Die entsprechenden Menüeinträge und Einstellungen finden Sie in der zugehörigen Anleitung.

Wenn einem Heizkreis eine CR 100 als Fernbedienung zugewiesen ist, sind die Einstellmöglichkeiten an der C 400/C 800 für den entsprechenden Heizkreis eingeschränkt. Einige Einstellungen, die über die CR 100 geändert werden können, werden im Menü der C 400/C 800 nicht angezeigt.
Weiterführende Information, welche Einstellungen betroffen sind. finden Sie in den Anleitungen der CR 100.

Informationen zur Bedienung des Servicemenüs sind in Kapitel 4 ab Seite 14 zusammengefasst.



Die Grundeinstellungen sind in der Spalte Einstellbereich hervorgehoben (\rightarrow Kap. 7.1 bis 7.6).

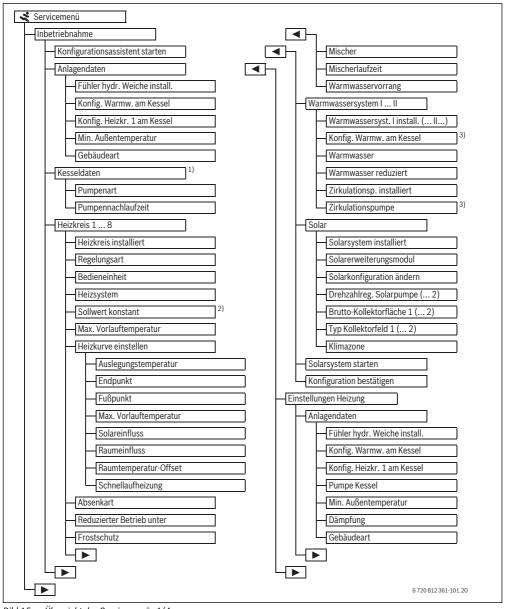


Bild 15 Übersicht des Servicemenüs 1/4

- Nur verfügbar, wenn kein Kaskadenmodul (z.B. MC 400) installiert ist.
- 2) Nur bei Konstantheizkreisen verfügbar.
- Nur bei Warmwassersystem I verfügbar.

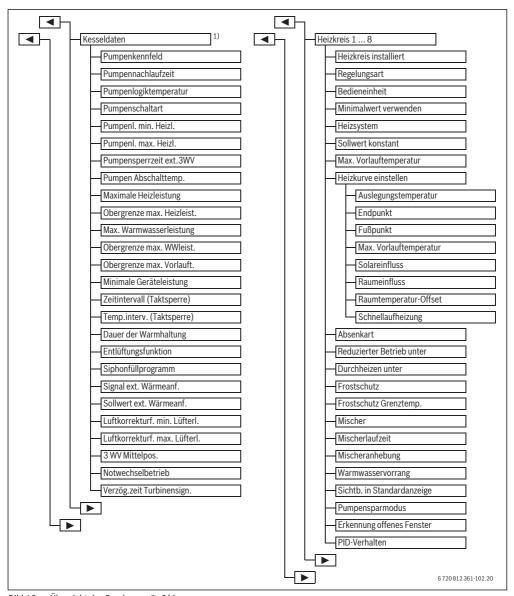


Bild 16 Übersicht des Servicemenüs 2/4

 Nur verfügbar, wenn kein Kaskadenmodul (z.B. MC 400) installiert ist.

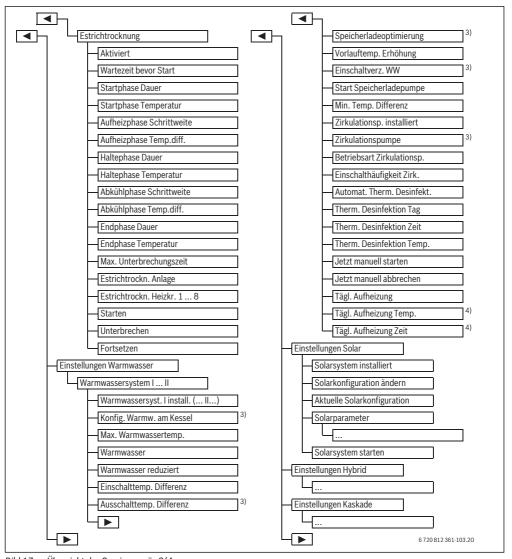


Bild 17 Übersicht des Servicemenüs 3/4

- 3) Nur bei Warmwassersystem I verfügbar.
- Nur bei Wärmeerzeuger mit EMS 2 oder mit Modul MM 100/MM 200 verfügbar.

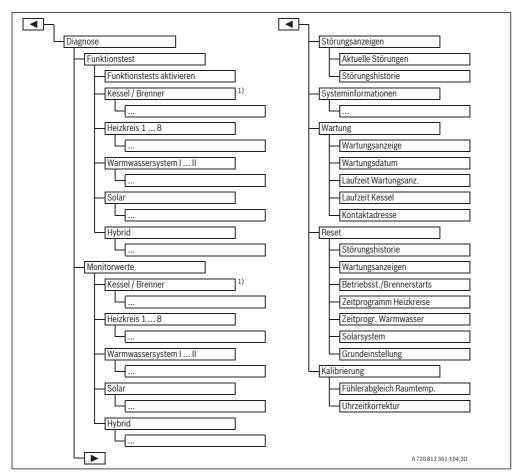


Bild 18 Übersicht des Servicemenüs 4/4

 Nur verfügbar, wenn kein Kaskadenmodul (z.B. MC 400) installiert ist.

7.1 Einstellungen für Heizung



Bild 19 Menü Einstellungen Heizung

7.1.1 Menü Anlagendaten

In diesem Menü können Einstellungen für die gesamte Heizungsanlage vorgenommen werden. Hier wird z. B. eingestellt wie hoch die minimale Außentemperatur oder die thermische

Speicherkapazität des beheizten Gebäudes ist. In diesem Menü sind zusätzliche Einstellungen für Heizkreis 1 und Warmwassersystem I (wenn direkt am Wärmeerzeuger angeschlossen).

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Fühler hydr. Weiche	Keine hydr. Weiche	Keine hydraulische Weiche installiert
install.	Am Kessel	Hydraulische Weiche installiert, Temperaturfühler am Wärmeerzeuger (Kessel) angeschlossen
	Am Modul	Hydraulische Weiche installiert, Temperaturfühler am Modul angeschlossen
	Weiche ohne Fühler	Hydraulische Weiche installiert, kein Temperaturfühler angeschlossen. Wenn eine Wärmeanforderung anliegt, ist die Heizungspumpe dauerhaft in Betrieb.
Konfig. Warmw. am	Kein Warmwasser	Hydraulischer Anschluss Warmwassersystem I am Wärmeerzeuger (Kessel)
Kessel	3-Wege-Ventil	
	Ladepumpe	
Konfig. Heizkr. 1 am		Hydraulischer und elektrischer Anschluss Heizkreis 1 am Wärmeerzeuger (Kessel)
Kessel	Kein Heizkreis	Heizkreis 1 nicht direkt am Wärmeerzeuger (Kessel) angeschlossen
(nur bei Wärmeer- zeuger mit EMS 2)	Keine eigene Heiz- kreispumpe	Interne Pumpe des Kessels dient auch als Heizungspumpe in Heizkreis 1
	Eigene Pumpe	Heizkreis 1 wird durch eine eigene Heizungspumpe (angeschlossen am Heizgerät) versorgt
Pumpe Kessel	Keine	Die Pumpe des Wärmeerzeugers arbeitet als reine Heizkreispumpe.
	Systempumpe	Die Pumpe im Wärmeerzeuger muss bei jeder Wärmeanforderung laufen. Bei Vorhandensein einer hydraulischen Weiche ist die interne Pumpe immer eine Systemspumpe.
Min. Außentempera- tur	- 35 - 10 10 °C	Die minimale Außentemperatur wirkt sich bei außentemperaturgeführter Regelung auf die Heizkurve aus (→ Minimale Außentemperatur, Seite 30 und Menü zur Einstellung der Heizkurve, Seite 35).
Dämpfung	Ja	Die eingestellte Gebäudeart wirkt sich auf den gemessenen Wert der Außentemperatur aus. Die Außentemperatur wird verzögert (gedämpft).
	Nein	Die gemessene Außentemperatur geht ungedämpft in die außentemperaturgeführte Regelung ein.
Gebäudeart		Maß für die thermische Speicherkapazität des beheizten Gebäudes (→ Gebäudeart, Seite 30).
	Schwer	Hohe Speicherkapazität
	Mittel	Mittlere Speicherkapazität
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tab. 11 Einstellungen im Menü Anlagendaten

Minimale Außentemperatur

Die minimale Außentemperatur ist der Mittelwert der jeweils kältesten Außentemperaturen der letzten Jahre und hat Einfluss auf die Heizkurve. Der Wert für die Region kann aus der für jedes Gebäude notwendigen Heizlastberechnung, aus einer Klimazonenkarte oder aus Tabelle 12 entnommen werden.

Minimale Außentemperatur für den Auslegungsfall der Heizung einstellen.

Minimale Außentemperatur in °C			
Amsterdam	- 10	Marseille	- 6
Athen	- 2	Moskau	- 30
Berlin	- 15	Neapel	- 2

Tab. 12 Minimale Außentemperaturen für Europa

Minimale Außent	Minimale Außentemperatur in °C			
Brüssel	- 10	Nizza	± 0	
Budapest	- 12	Paris	- 10	
Bukarest	- 20	Prag	- 16	
Hamburg	- 12	Rom	- 1	
Helsinki	- 24	Sewastopol	- 12	
Istanbul	- 4	Stockholm	- 19	
Kopenhagen	- 13	Valencia	- 1	
Lissabon	± 0	Wien	- 15	
London	- 1	Zürich	- 16	
Madrid	- 4			

Tab. 12 Minimale Außentemperaturen für Europa

Gebäudeart

Wenn die Dämpfung aktiviert ist, kann mit der Gebäudeart die Dämpfung der Schwankungen der Außentemperatur eingestellt werden. Durch die Dämpfung der Außentemperatur wird die thermische Trägheit der Gebäudemasse berücksichtigt. Somit kann mit der Gebäudeart die Regelung auf das charakteristische Verhalten des Gebäudes abgestimmt werden.

Die Gebäudeart wirkt sich auch auf die Schnellaufheizung aus.

Einstellung	Bauart	Auswirkung
Leicht	z.B. Haus in Fertigbauweise,	0 0 1 0 1
	Holz-Ständer-Bauweise	kurze Überhöhung der Vorlauftemperatur bei Schnellaufheizung.
Mittel	z.B. Haus aus Hohlblock-	mittlere Dämpfung der Außentemperatur
	steinen (Grundeinstellung)	Überhöhung der Vorlauftemperatur bei Schnellaufheizung von mittlerer Dauer.
Schwer	z. B. Backsteinhaus	starke Dämpfung der Außentemperatur
		lange Überhöhung der Vorlauftemperatur bei Schnellaufheizung.

Tab. 13 Gebäudearten

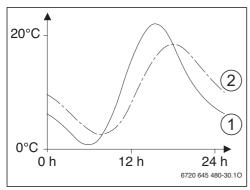


Bild 20 Beispiel für die gedämpfte Außentemperatur

- [1] aktuelle Außentemperatur
- [2] gedämpfte Außentemperatur

Das stark vereinfachte Beispiel zeigt, wie die gedämpfte Au-Bentemperatur der aktuellen Außentemperatur folgt, aber deren Extremwerte nicht erreicht.

Die aktuellen Werte der gedämpften und der gemessenen Außentemperatur



In der Grundeinstellung wirken Änderungen der Außentemperatur spätestens nach drei Stunden auf die Berechnung der außentemperaturgeführten Regelung.

- Um die gedämpfte und die gemessene Außentemperatur zu kontrollieren: Menü
 Diagnose > Monitorwerte > Kessel /
 Brenner öffnen (nur aktuelle Werte).
- Um den Außentemperaturverlauf der letzten 2 Tage anzusehen: Menü Info >
 Außentemperatur > Außentemperaturverlauf öffnen

7.1.2 Menü Kesseldaten

In diesem Menü können wärmeerzeugerspezifische Einstellungen wie beispielsweise die maximale Heizleistung oder die eingesetzte Heizungspumpe vorgenommen werden. Mit diesen Einstellungen werden z. B. Betriebszeiten und Energieverbrauch der Pumpe optimiert. Hier wird eingestellt, welches Pumpenkennfeld zum Einsatz kommt oder wie lang die Pum-

pennachlaufzeit ist. Weiterführende Informationen finden Sie in den technischen Dokumenten des verwendeten Wärmeerzeugers und ggf. des Moduls. Diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn die Anlage entsprechend aufgebaut und konfiguriert ist (z. B. in Anlagen ohne Kaskadenmodul).

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Pumpenkennfeld	Leistungsgeführt	Die Heizungspumpe wird abhängig von der Brennerleistung betrieben.
	Delta-P-geführt 14	Die Heizungspumpe wird abhängig vom Differenzdruck betrieben.
Pumpennachlaufzeit	24 h	Pumpennachlaufzeit nachdem der Brenner aus ist, um die Wärme aus dem
	0 3 60 min	Wärmeerzeuger abzuführen
Pumpenlogiktemperatur	0 47 65 ℃	Unter dieser Temperatur ist die Pumpe aus, um den Wärmeerzeuger vor Kondensatbildung zu schützen (nur verfügbar bei Heizwert-Geräten).
Pumpenschaltart	Energie sparen	Die Pumpe läuft entweder bei jeder Wärmeanforderung (Vorlaufsolltempera-
	Wärmeanforderung	tur > 0 °C) oder in einem energiesparenden Modus.
Pumpenl. min. Heizl.	0 100 %	Pumpenleistung bei minimaler Wärmeleistung (Pumpenleistung proportional zur Wärmeleistung)
Pumpenl. max. Heizl.	0 100 %	Pumpenleistung bei maximaler Wärmeleistung (Pumpenleistung proportional zur Wärmeleistung)
Pumpensperrzeit ext.3WV	0 60 s	Pumpensperrzeit bei externem 3-Wege-Ventil in Sekunden
Maximale Heizleistung	0 100 %	Maximale freigegebene Wärmeleistung des Wärmeerzeugers
Obergrenze max. Heizleist.	0 100 %	Obergrenze der maximalen Wärmeleistung
Max. Warmwasserleistung	0 100 %	Maximale freigegebene Warmwasserleistung
Obergrenze max. WWleist.	0 100 %	Obergrenze der maximalen Warmwasserleistung
Obergrenze max. Vorlauft.	30 82 ℃	Obergrenze der Vorlauftemperatur
Minimale Geräteleistung	0 100 %	Minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser)
Zeitintervall (Taktsperre)	3 10 45 min	Zeitintervall zwischen Aus- und Wiedereinschalten des Brenners in Minuten
Temp.interv. (Taktsperre)	0 6 30 K	Temperaturintervall für Aus- und Wiedereinschalten des Brenners
Dauer der Warmhaltung	0 1 30 min	Heizbetrieb nach Warmwasserbereitung gesperrt in Minuten
Entlüftungsfunktion	Aus	Entlüftungsfunktion z. B. nach einer Wartung einschalten.
	Auto	
	Ein	
Siphonfüllprogramm	Aus	Programm zum Füllen des Siphons im Wärmeerzeuger mit minimaler Leistung
	Ein Kessel minimum	

Tab. 14 Einstellungen im Menü Kesseldaten

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Signal ext. Wärmeanf.	Ein/Aus	Am Wärmeerzeuger ist ein zusätzlicher Ein-Aus-Temperaturregler (z.B. in einer Gebäudeleittechnik) angeschlossen.
	0-10V	Am Wärmeerzeuger ist ein zusätzlicher 0-10 V-Temperaturregler (z.B. in einer Gebäudeleittechnik) angeschlossen.
Sollwert ext. Wärmeanf.	Vorlauftemperatur	Das 0-10 V Signal, das am Anschluss für ein Signal für externe Wärmeanfor-
	Leistung	derung anliegt, wird als geforderte Vorlauftemperatur oder Wärmeleistung interpretiert.
Luftkorrekturf. min. Lüf- terl.	-9 0 9	Luftkorrektur bei minimaler Gebläseleistung
Luftkorrekturf. max. Lüf- terl.	-9 0 9	Luftkorrektur bei maximaler Gebläseleistung
3 WV Mittelpos.	Ja	3-Wege-Ventil in Mittelposition
	Nein	
Notwechselbetrieb	Ja	Bei lang andauernder Beladung des Warmwasserspeichers wird ein Wechsel-
	Nein	betrieb zwischen Warmwasserbereitung und Heizung gestartet, um die Versorgung der Heizung trotz Warmwasservorrang zu gewährleisten.
Verzög.zeit Turbinensign.	0,5 4 s	Verzögerung Signal Turbine in Sekunden

Tab. 14 Einstellungen im Menü Kesseldaten

7.1.3 Menü Heizkreis 1 ... 8

In diesem Menü können Einstellungen der einzelnen Heizkreise vorgenommen werden. Hier wird für den ausgewählten Heizkreis z. B. eingestellt, welches Heizsystem installiert ist. Des weiteren wird eingestellt, ob es eine Fernbedienung gibt und welche Regelungsart verwendet wird. Es besteht auch die Möglichkeit, die Heizkurven der Heizkreise zu optimieren.



HINWEIS: Gefahr der Schädigung oder Zerstörung des Estrichs!

 Bei Fußbodenheizung die vom Hersteller empfohlene maximale Vorlauftemperatur beachten.

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Heizkreis installiert	Nein	Heizkreis ist nicht installiert. Wenn kein Heizkreis installiert ist, dient der Wärmeerzeuger nur der Warmwasserbereitung.
	Am Kessel	Elektrische Baugruppen und Bauteile des gewählten Heizkreises sind direkt an den Wärmeerzeuger angeschlossen (nur bei Heizkreis 1 verfügbar).
	Am Modul	Elektrische Baugruppen und Bauteile des gewählten Heizkreises sind an ein Modul MM 100/MM 200 angeschlossen.
Regelungsart	Außentemperatur geführt	Weitere Details zur Regelungsart → Regelungsarten, Seite 34
	Außentemperatur mit Fuß- punkt	
	Raumtemperatur geführt	
	Raumtemperatur Leistung	
	Konstant	
Bedieneinheit	CR400	C 400/C 800 regelt den ausgewählten Heizkreis ohne Fernbedienung.
	CW400]
	CW800]
	CR100	CR 100 als Fernbedienung für den gewählten Heizkreis installiert
	CR10	CR 10 als Fernbedienung für den gewählten Heizkreis installiert

Tab. 15 Einstellungen im Menü Heizkreis 1 ... 8

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Minimalwert verwenden	Ja	Im Wohnraum ist eine Bedieneinheit C 400/C 800 in Kombination mit einer Fernbedienung CR 10 oder CR 100 installiert. Die Heizung wird gemäß dem niedrigeren Raumtemperaturwert (gemessen am internen Temperaturfühler der beiden Bedieneinheiten) betrieben (z. B. in großen Räumen zur sicheren Erfassung der Raumtemperatur bei raumtemperaturgeführte Regelung, Raumfrostschutz, Raumeinfuss,).
	Nein	Im Wohnraum ist eine Bedieneinheit C 400/C 800 in Kombination mit einer Fernbedienung CR 10 oder CR 100 installiert. Die Heizung wird immer ge- mäß dem Raumtemperaturwert der Fernbedienung betrieben.
Heizsystem	Heizkörper	Voreinstellung der Heizkurve nach Heizungstyp, z.B. Krümmung und Ausle-
	Konvektor	gungstemperatur
	Fußboden	
Sollwert konstant	30 75 85 ℃	Vorlauftemperatur für Konstantheizkreis (nur bei Regelungsart Konstant verfügbar)
Max. Vorlauftempe- ratur	30 75 85 °C	Die maximale Vorlauftemperatur kann nur bei einer raumtemperaturabhängigen Regelungsart eingestellt werden (bei außentemperaturgeführter Regelung Bestandteil der Heizkurve). Der Einstellbereich hängt vom gewählten Heizsystem ab.
Heizkurve einstellen		Feinabstimmung der über das Heizsystem voreingestellten Heizkurve (→ Heizsystem und Heizkurven für die außentemperaturgeführte Regelung einstellen, Seite 35)
Absenkart	Reduzierter Betrieb	Weitere Details zur Absenkart für den gewählten Heizkreis (→ Absenkarte
	Außentemperaturschwelle	Seite 38)
	Raumtemperaturschwelle	
Reduzierter Betrieb unter	- 20 5 10 °C	Temperatur für die Absenkart Außentemperaturschwelle (→ Absenkarten, Seite 38)
Durchheizen unter	Aus	Heizung läuft unabhängig von der gedämpften Außentemperatur in der aktiven Betriebsart (→ Durchheizen unter einer bestimmten Außentemperatur, Seite 38).
	- 30 10 °C	Wenn die gedämpfte Außentemperatur den hier eingestellten Wert unter- schreitet, wechselt die Heizung automatisch vom Absenkbetrieb in den Heizbetrieb (→ Durchheizen unter einer bestimmten Außentemperatur, Seite 38).
Frostschutz		Hinweis: Um den Frostschutz eines Konstantheizkreises oder der gesamten Heizungsanlage zu gewährleisten, außentemperaturabhängigen Frostschutz einstellen. Diese Einstellung ist unabhängig von der eingestellten Regelungsart.
	Außentemperatur	Frostschutz wird in Abhängigkeit von der hier gewählten Temperatur
	Raumtemperatur	de-/aktiviert (→ Frostschutz Grenztemperatur (Außentemperaturschwel-
	Raum- und Außentemp.	le), Seite 39)
	Aus	Frostschutz aus
Frostschutz Grenztemp.	- 20 5 10 °C	→ Frostschutz Grenztemperatur (Außentemperaturschwelle), Seite 39
Mischer	Ja	Ausgewählter Heizkreis gemischt
	Nein	Ausgewählter Heizkreis ungemischt

Tab. 15 Einstellungen im Menü Heizkreis 1 ... 8

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Mischerlaufzeit	10 120 600 s	Laufzeit des Mischers im ausgewählten Heizkreis
Mischeranhebung	0 5 20 K	Anhebung der Wärmeerzeugung für Mischer
Warmwasservorrang	Ja	Warmwasserbereitung wird aktiviert, Wärmeanforderung der Heizung wird unterbrochen
	Nein	Warmwasserbereitung wird aktiviert, Wärmeanforderung der Heizung wird parallel abgedeckt, wenn hydraulisch möglich
Sichtb. in Standard- anzeige	Ja	Der ausgewählte Heizkreis ist in der Standardanzeige sichtbar. Der Wechsel zwischen Automatikbetrieb und manuellem Betrieb im entsprechenden Heizkreis ist auch von der C 400/C 800 aus möglich (mit oder ohne Fernbedienung).
	Nein	Der ausgewählte Heizkreis ist in der Standardanzeige nicht sichtbar. Der Wechsel zwischen Automatikbetrieb und manuellem Betrieb ist nicht möglich. Wenn für den ausgewählten Heizkreis keine Fernbedienung installiert ist, können Einstellungen wie gewohnt über das Hauptmenü vorgenommen werden, z. B. Temperaturniveaus der Betriebsarten und Zeitprogramme.
Pumpensparmodus	Ja	Optimierter Pumpenlauf aktiv: Die Heizungspumpe läuft in Abhängigkeit von vom Brennerbetrieb möglichst wenig (nur verfügbar bei Regelungsart Raumtemperatur geführt).
	Nein	Wenn in der Anlage mehr als eine Wärmequelle (z. B. Solaranlage oder Hybridsystem) oder ein Pufferspeicher installiert ist, muss diese Funktion deaktiviert sein.
Erkennung offenes Fenster	Ein	Wenn die Raumtemperatur beim Lüften mit ganz geöffneten Fenstern plötzlich abfällt, bleibt im betroffenen Heizkreis eine Stunde lang die vor dem Temperatursturz gemessene Raumtemperatur gültig. Dadurch wird unnötiges Heizen vermieden.
	Aus	Keine Erkennung offenes Fenster (Nur bei Regelung "Raumtemperaturgeführt" möglich)
PID-Verhalten (nur bei raumtempe- raturgeführter Rege- lung)	schnell	Schnelle Regelcharakteristik z. B. bei großen installierten Wärmeleistungen und/oder hohen Betriebstemperaturen und kleiner Heizwassermenge
	mittel	Mittlere Regelcharakteristik, z. B. bei Radiatorenheizungen (mittlere Heizwassermenge) und mittlere Betriebstemperaturen
	träge	Langsame Regelcharakteristik, z. B. bei Fußbodenheizungen (große Heizwassermenge) und niedrigen Betriebstemperaturen

Tab. 15 Einstellungen im Menü Heizkreis 1 ... 8

Regelungsarten



HINWEIS: Anlagenschaden!
Bei Nichtbeachtung der zulässigen Betriebstemperaturen von Kunststoffrohren (sekundärseitig) können Teile der Anlage beschädigt werden.

- ► Zulässigen Sollwert nicht überschreiten.
- Bei außentemperaturgeführter Regelung können nur Sommerbetrieb, Absenkbetrieb (je nach gewählter Absenkart), Warmwasservorrang oder Dämpfung der Außentemperatur (durch reduzierte Heizlast aufgrund guter

Wärmedämmung) zu einem Ausschalten der Heizungspumpe führen.

- Im Menü Heizkurve einstellen kann der Raumeinfluss eingestellt werden. Der Raumeinfluss wirkt sich bei beiden außentemperaturgeführten Regelungsarten aus.
- Außentemperatur geführt
- Außentemperatur mit Fußpunkt: → Einfache Heizkurve. Seite 38.

- Bei raumtemperaturgeführter Regelung reagiert die Heizung direkt auf Veränderungen der gewünschten oder gemessenen Raumtemperatur.
 - Raumtemperatur geführt: Die Raumtemperatur wird über Anpassung der Vorlauftemperatur geregelt. Das Regelverhalten ist für Wohnungen und Gebäude mit größeren Lastschwankungen geeignet.
 - Raumtemperatur Leistung: Die Raumtemperatur wird über Anpassung der Wärmeleistung des Wärmeerzeugers geregelt. Das Regelverhalten ist für Wohnungen und Gebäude mit kleineren Lastschwankungen geeignet (z. B. Häuser in offener Bauweise). Diese Regelungsart ist nur bei Anlagen mit einem Heizkreis (Heizkreis 1) ohne Heizkreismodul MM 100/MM 200 möglich.
- Regelungsart > Konstant: Die Vorlauftemperatur im ausgewählten Heizkreis ist unabhängig von Außen- und Raumtemperatur. Die Einstellmöglichkeiten im entsprechenden Heizkreis sind stark eingeschränkt. Z. B. sind Absenkart, Urlaubsfunktion und Fernbedienung nicht verfügbar. Einstellungen für einen Konstantheizkreis sind nur über das Servicemenü möglich. Die konstante Beheizung dient zur Wärmeversorgung z. B. eines Schwimmbades oder einer Lüftungsanlage.
 - Die Wärmeversorgung erfolgt nur, wenn als Betriebsart
 Ein (Konstantheizkreis dauerhaft beheizt) oder Auto
 (Konstantheizkreis phasenweise nach Zeitprogramm
 beheizt) ausgewählt wurde und am Modul MM 100/
 MM 200 eine Wärmeanforderung über MD1 anliegt.
 Wenn eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt ist, ist
 der Kontantheizkreis aus.

- Ein Heizkreis, für den **Regelungsart** > **Konstant** eingestellt ist, erscheint nicht in der Standardanzeige.
- Um den Konstantheizkreis ohne Zeitprogramm zu betreiben, muss die Betriebsart auf (Dauer-)Ein oder (Dauer-)Aus gesetzt werden.
- Der Frostschutz muss außentemperaturabhängig und der Warmwasservorrang muss aktiviert sein.
- Die elektrische Einbindung des Konstantheizkreises in die Anlage erfolgt über ein Modul MM 100/MM 200.
- Die Anschlussklemme MC1 im Modul MM 100/ MM 200 muss gemäß technischer Dokumentation des Moduls gebrückt sein.
- Der Temperaturfühler T0 kann am Modul MM 100/ MM 200 für den Konstantheizkreis angeschlossen werden
- Weitere Details zum Anschluss sind in der technischen Dokumentation des Moduls MM 100/MM 200 enthalten

Heizsystem und Heizkurven für die außentemperaturgeführte Regelung einstellen

- Heizungstyp (Heizkörper, Konvektor oder Fußbodenheizung) im Menü Einstellungen Heizung > Heizkreis 1 ...
 8 > Heizsystem einstellen.
- Regelungsart (außentemperaturgeführt oder außentemperaturgeführt mit Fußpunkt) im Menü Regelungsart einstellen
 - Für das gewählte Heizsystem und die gewählte Regelungsart nicht erforderliche Menüpunkte sind ausgeblendet. Die Einstellungen gelten nur für den ggf. ausgewählten Heizkreis

Menü zur Einstellung der Heizkurve

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Auslegungstem- peratur oder Endpunkt	30 75 85 °C (Heizkörper/Konvektor) 30 45 60 °C (Fußbodenheizung)	Die Auslegungstemperatur ist nur bei außentemperaturgeführter Regelung ohne Fußpunkt verfügbar. Die Auslegungstemperatur ist die Vorlauftemperatur, die bei der minimalen Außentemperatur erreicht wird und wirkt sich somit auf die Steilheit/Neigung der Heizkurve aus.
Епаринк		Der Endpunkt ist nur bei außentemperaturgeführter Regelung mit Fußpunkt verfügbar. Der Endpunkt ist die Vorlauftemperatur, die bei der minimalen Außentemperatur erreicht wird und wirkt sich somit auf die Steilheit/Neigung der Heizkurve aus. Wenn der Fußpunkt auf über 30°C eingestellt ist, ist der Fußpunkt der Minimalwert.
Fußpunkt	z. B. 20 25 °C Endpunkt	Der Fußpunkt der Heizkurve ist nur bei außentemperaturgeführter Regelung mit einfacher Heizkurve verfügbar.
Max. Vorlauftem- peratur	30 75 85 °C (Heizkörper/Konvektor)	Maximale Vorlauftemperatur
	30 48 60 °C (Fußbodenheizung)	

Tab. 16 Menü Heizkurve einstellen

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Solareinfluss	-51K	Die Solareinstrahlung beeinflusst in gewissen Grenzen die außentemperaturgeführte Regelung (solarer Wärmegewinn senkt die erforderliche Wärmeleistung).
	Aus	Solareinstrahlung wird bei der Regelung nicht berücksichtigt.
Raumeinfluss	Aus	Außentemperaturgeführte Regelung arbeitet unabhängig von der Raumtemperatur.
	1 3 10 K	Abweichungen der Raumtemperatur in der eingestellten Höhe werden durch Paral- lelverschiebung der Heizkurve ausgeglichen (nur geeignet, wenn die Bedieneinheit in einem geeigneten Referenzraum installiert ist). Je höher der Einstellwert ist, umso größer ist die Gewichtung der Raumtemperaturabweichung und der maximal mögliche Einfluss der Raumtemperatur auf die Heizkurve.
Raumtemperatur- Offset	– 10 0 10 K	Parallelverschiebung der Heizkurve (z. B., wenn die mit einem Thermometer gemessene Raumtemperatur vom eingestellten Sollwert abweicht)
Schnellauf-	Aus	Keine Überhöhung der Vorlauftemperatur am Ende einer Absenkphase
heizung	0 100 %	Die Schnellaufheizung beschleunigt das Aufheizen nach einer Absenkphase. Je höher der Einstellwert ist, umso größer ist die Überhöhung der Vorlauftemperatur am Ende einer Absenkphase. Die eingestellte Gebäudeart wirkt sich auf die Dauer der Überhöhung aus (→ Gebäudeart, Seite 30). Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn der Raumeinfluss ausgeschaltet ist.

Tab. 16 Menü Heizkurve einstellen

Die Heizkurve ist die entscheidende Basisgröße für einen sparsamen und komfortablen Betrieb der Heizungsanlage bei au-Bentemperaturgeführter Regelung. Das Regelsystem benötigt zur Berechnung dieser Kurve die Angabe einiger Kenngrößen der Heizungsanlage und berechnet daraus mithilfe einer mathematischen Formel die optimale Heizkurve selbstständig.

Dabei berücksichtigt es die gedämpfte Außentemperatur und die Raumregeltemperatur. Die Raumregeltemperatur wiederum ist eine interne Rechengröße, die sich aus der gewünschten Raumtemperatur (Raumsolltemperatur) und dem Raumeinfluss zusammensetzt

Dadurch beeinflusst der Endkunde über die Veränderung der Raumsolltemperatur unmittelbar die Heizkurve.

Die wichtigsten Einstellungen sind Auslegungstemperatur, maximale Vorlauftemperatur, Raumtemperatur-Offset (Parallelverschiebung) und minimale Außentemperatur.

Die Heizkurve (→ Bild 21 und 22) ist im Wesentlichen durch ihren Fuß- und ihren Endpunkt bestimmt. Der Fußpunkt liegt für eine Raumtemperatur von 21 °C bei der gedämpften Außentemperatur von 20 °C bei 25 °C Vorlauftemperatur. Der Endpunkt der Heizkurve muss entsprechend der Auslegungstemperatur des Heizsystems eingestellt werden.

Für den Verlauf der Heizkurve (Neigung/Steilheit) sind die **minimale Außentemperatur** (→ Seite 30) und die **Auslegungstemperatur** (Vorlauftemperatur bei minimaler Außentemperatur) bestimmend (→ Bild 21 und 22, links).



Die im Display grafisch dargestellte Heizkurve bezieht sich auf den Bereich von + 20 °C bis zur unter **Anlagendaten** eingestellten minimalen Außentemperatur.

Die Anpassung des Raumtemperatur-Offsets und/oder der eingestellten Raumtemperatur bewirkt eine parallele Verschiebung der Heizkurve nach oben oder unten (→ Bild 21 und 22, rechts)

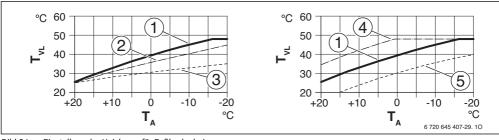


Bild 21 Einstellung der Heizkurve für Fußbodenheizung

Links: Steigung über Auslegungstemperatur T_{AL} und minimale Außentemperatur $T_{A,min}$ Rechts: Parallelverschiebung über Raumtemperatur-Offset oder über gewünschte Raumtemperatur

T_A Außentemperatur

T_{VI} Vorlauftemperatur

- [1] Einstellung: $T_{AL} = 45 \,^{\circ}\text{C}$, $T_{A,min} = -10 \,^{\circ}\text{C}$ (Grundkurve), Begrenzung bei $T_{VL,max} = 48 \,^{\circ}\text{C}$
- [2] Einstellung: $T_{AL} = 40 \,^{\circ}\text{C}$, $T_{A.min} = -10 \,^{\circ}\text{C}$
- [3] Einstellung: $T_{AL} = 35 \,^{\circ}\text{C}$, $T_{A,min} = -20 \,^{\circ}\text{C}$
- [4] Parallelverschiebung der Grundkurve [1] durch Veränderung des Offsets +3 oder Erhöhen der gewünschten Raumtemperatur, Begrenzung bei T_{VL.max} = 48 °C
- [5] Parallelverschiebung der Grundkurve [1] durch Veränderung des Offsets –3 oder Reduzieren der gewünschten Raumtemperatur

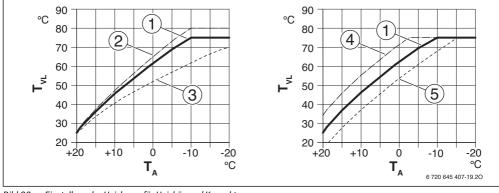


Bild 22 Einstellung der Heizkurve für Heizkörper / Konvektoren
Links: Steigung über Auslegungstemperatur T_{AL} und minimale Außentemperatur T_{A,min}
Rechts: Parallelverschiebung über Raumtemperatur-Offset oder über gewünschte Raumtemperatur

T_A Außentemperatur

T_{VI} Vorlauftemperatur

- [1] Einstellung: $T_{AL} = 75 \,^{\circ}\text{C}$, $T_{A,min} = -10 \,^{\circ}\text{C}$ (Grundkurve), Begrenzung bei $T_{VL,max} = 75 \,^{\circ}\text{C}$
- [2] Einstellung: $T_{AL} = 80 \,^{\circ}\text{C}$, $T_{A.min} = -10 \,^{\circ}\text{C}$, Begrenzung bei $T_{VL.max} = 80 \,^{\circ}\text{C}$
- [3] Einstellung: $T_{AL} = 70 \,^{\circ}\text{C}$, $T_{A.min} = -20 \,^{\circ}\text{C}$
- [4] Parallelverschiebung der Grundkurve [1] durch Veränderung des Raumtemperatur-Offsets +3 oder Erhöhen der gewünschten Raumtemperatur, Begrenzung bei T_{VI_max} = 75 °C
- [5] Parallelverschiebung der Grundkurve [1] durch Veränderung des Raumtemperatur-Offsets –3 oder Reduzieren der gewünschten Raumtemperatur, Begrenzung bei T_{VI. max} = 75 °C

Einfache Heizkurve

Die einfache Heizkurve (außentemperaturgeführte Regelung mit Fußpunkt) ist eine vereinfachte Darstellung der gekrümmten Heizkurve als Gerade. Diese Gerade wird durch zwei Punkte beschreiben: Fußpunkt (Anfangspunkt der Heizkurve) und Endpunkt.

	Fußboden- heizung	Heizkörper, Konvektor
Minimale Außentemperatur T _{A,min}	− 10 °C	− 10 °C
Fußpunkt	25 <i>°</i> C	25 <i>°</i> C
Endpunkt	45°C	75 <i>°</i> C
Maximale Vorlauftemperatur T _{VL,max}	48°C	75°C
Raumtemperatur-Offset	0,0 K	0,0 K

Tab. 17 Grundeinstellungen der einfachen Heizkurven

Absenkarten

Die Absenkart bestimmt im Automatikbetrieb, wie die Heizung in den Absenkphasen arbeitet.

Im Servicemenü **Einstellungen Heizung > Heizkreis 1 ... 8 > Absenkart** stehen für die unterschiedlichen Bedürfnisse des Betreibers folgende Absenkarten zur Verfügung:

- Reduzierter Betrieb: Die Räume bleiben im Absenkbetrieb temperiert. Diese Absenkart ist:
 - sehr komfortabel
 - empfohlen für Fußbodenheizung.
- Außentemperaturschwelle: Unterschreitet die gedämpfte Außentemperatur den Wert einer einstellbaren Außentemperaturschwelle, arbeitet die Heizung wie im reduzierten Betrieb. Oberhalb dieser Schwelle ist die Heizung aus. Diese Absenkart ist:
 - geeignet für Gebäude mit mehreren Wohnräumen, in denen keine Bedieneinheit installiert ist
 - weniger komfortabel als reduzierter Betrieb
 - sparsamer als reduzierter Betrieb
 - nur verfügbar, wenn die Außentemperatur erfasst wird
 - ohne Außentemperaturfühler wie reduzierter Betrieb.
- Raumtemperaturschwelle: Wenn die Raumtemperatur die gewünschte Temperatur für den Absenkbetrieb unterschreitet, arbeitet die Heizung wie im reduzierten Betrieb.
 Wenn die Raumtemperatur die gewünschte Temperatur überschreitet, ist die Heizung aus. Diese Absenkart ist:
 - geeignet f
 ür Geb
 äude in offener Bauweise mit wenigen Nebenr
 äumen ohne eigene Bedieneinheit
 - weniger komfortabel als reduzierter Betrieb
 - sparsamer als reduzierter Betrieb
 - nur verfügbar, wenn die Raumtemperatur erfasst wird.

Wenn die Heizung in den Absenkphasen aus sein soll (Frostschutz weiterhin aktiv), im Hauptmenü **Heizung** > **Temperatureinstellungen** > **Absenken** > **Aus** einstellen (Abschaltbetrieb).

Durchheizen unter einer bestimmten Außentemperatur

Die Heizungsanlage kann durch den Absenkbetrieb unter einen bestimmten Wert auskühlen. In diesem Fall fordert die DIN-EN 12831, dass Heizflächen und Wärmeerzeuger auf eine bestimmte Leistung ausgelegt sind. Dies dient zur Erhaltung einer Komfortwärme.

Mit **Durchheizen unter** kann eingestellt werden, ab welcher Außentemperatur der Absenkbetrieb unterbrochen wird (bezogen auf die gedämpfte Außentemperatur).

Bild 23 und 24 zeigen die Wirkungsweise der Frostschutzfunktion ohne und mit aktiviertem Parameter. Gewählte Einstellungen: Absenkart: Außentemperaturschwelle und Reduzierter Betrieb unter: 5 °C.

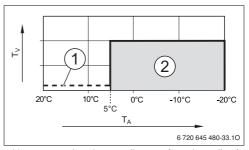


Bild 23 Auswirkung bei Einstellung **Aus** (Grundeinstellung)

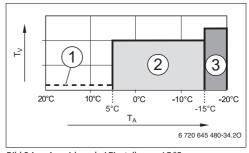


Bild 24 Auswirkung bei Einstellung – 15 °C

Legende zu Bild 23 und 24:

- T_A Außentemperatur
- T_V Vorlauftemperatur
- [1] Abschaltbetrieb (→ Absenkarten)
- [2] reduzierter Betrieb (gewünschte Raumtemperatur für Absenkbetrieb)
- [3] Heizbetrieb (gewünschte Raumtemperatur für Heizbetrieb)

Wenn die Außentemperatur von $-15\,^{\circ}$ C unterschritten wird, geht die Heizung aus dem reduzierten Betrieb in den Heizbetrieb [3]. Dadurch können kleinere Heizflächen eingesetzt werden.

Frostschutz Grenztemperatur (Außentemperaturschwelle)

Unter diesem Menüpunkt wird die Grenztemperatur für den Frostschutz (Außentemperaturschwelle) eingestellt. Sie wirkt nur, wenn im Menü Frostschutz entweder Außentemperatur oder Raum- und Außentemp. eingestellt ist.



HINWEIS: Zerstörung von heizwasserführenden Anlagenteilen bei zu niedrig eingestellter Frostschutz Grenztemperatur und länger andauernder Außentemperatur unter 0°C!

- Frostschutz Grenztemperatur (Grundeinstellung = 5 °C) anlagenverträglich anpassen.
- Frostschutz Grenztemperatur nicht zu niedrig einstellen. Schäden durch zu niedrig eingestellte Frostschutz Grenztemperatur sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!
- ► Frostschutz Grenztemperatur und Frostschutz für alle Heizkreise einstellen.
- Um den Frostschutz der gesamten Heizungsanlage zu gewährleisten, im Menü Frostschutz entweder Außentemperatur oder Raum- und Außentemp. einstellen.
- Wenn die Außentemperatur die Frostschutz Grenztemperatur um 1 K (°C) überschreitet und keine Wärmeanforderung vorliegt, wird die Heizungspumpe ausgeschaltet.
- Wenn die Außentemperatur die Frostschutz Grenztemperatur unterschreitet, wird die Heizungspumpe eingeschaltet.



Die Einstellung **Raumtemperatur** bietet keinen absoluten Frostschutz, weil z. B. in Fassaden verlegte Rohrleitungen einfrieren können. Das kann auch eintreten, obwohl die Temperatur im Referenzraum aufgrund von Fremdwärmequellen deutlich oberhalb von 5 °C liegt. Wenn ein Außentemperaturfühler installiert ist, kann unabhängig von der eingestellten Regelungsart der Frostschutz der gesamten Heizungsanlage gewährleistet werden:

 Im Menü Frostschutz entweder Außentemperatur oder Raum- und Außentemp. einstellen.

7.1.4 Menü Estrichtrocknung

In diesem Menü wird ein Estrichtrocknungsprogramm für den ausgewählten Heizkreis oder die gesamte Anlage eingestellt. Um einen neuen Estrich zu trocknen, durchläuft die Heizung einmal selbsttätig das Estrichtrocknungsprogramm.



Vor Nutzung des Estrichtrocknungsprogramms, die Warmwassertemperatur am Wärmeerzeuger auf "min" reduzieren.

Wenn ein Spannungsausfall auftritt, setzt die Bedieneinheit das Estrichtrocknungsprogramm automatisch fort. Dabei darf der Spannungsausfall nicht länger andauern, als die Gangreserve der Bedieneinheit oder die maximale Dauer einer Unterbrechung ist.

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn mindestens ein Fußboden-Heizkreis in der Anlage installiert und eingestellt ist.



HINWEIS: Gefahr der Schädigung oder Zerstörung des Estrichs!

- Bei Mehrkreisanlagen kann diese Funktion nur in Verbindung mit einem gemischten Heizkreis verwenden werden.
- Estrichtrocknung nach den Angaben des Estrichherstellers einstellen.
- Anlage trotz Estrichtrocknung täglich besuchen und das vorgeschriebene Protokoll führen.

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Aktiviert	Ja	Die für die Estrichtrocknung erforderlichen Einstellungen werden angezeigt.
	Nein	Die Estrichtrocknung ist nicht aktiv und die Einstellungen werden nicht angezeigt (Grundeinstellung).
Wartezeit bevor Start	Keine Wartezeit 1 50 Tage	Estrichtrocknungsprogramm startet nach eingestellter Wartezeit (ausgewählte Heizkreise während der Wartezeit aus, Frostschutz aktiv; Grundeinstellung: Keine Wartezeit, → Bild 25, Zeit vor Tag 0)
Startphase Dauer	Keine Startphase 1 3 30 Tage	Zeitlicher Abstand zwischen Beginn der Startphase und der nächsten Phase (→ Bild 25, [1])
Startphase Temperatur	20 25 55 ℃	Vorlauftemperatur während der Startphase (→ Bild 25, [1])
Aufheizphase Schrittweite	Keine Aufheizphase	Zeitlicher Abstand zwischen den Stufen (Schrittweite) in der Aufheizphase
	1 10 Tage	\rightarrow Bild 25, [3])
Aufheizphase Temp.diff.	1 5 35 K	Temperaturdifferenz zwischen den Stufen in der Aufheizphase (→ Bild 25, [2])
Haltephase Dauer	1 7 99 Tage	Zeitlicher Abstand zwischen Beginn der Haltephase (Haltedauer der Maximaltemperatur bei der Estrichtrocknung) und der nächsten Phase (→ Bild 25, [4])
Haltephase Temperatur	20 55 ℃	Vorlauftemperatur während der Haltephase (Maximaltemperatur, → Bild 25, [4])
Abkühlphase Schrittweite	Keine Abkühlphase 1 10 Tage	Zeitlicher Abstand zwischen den Stufen (Schrittweite) in der Abkühlphase (→ Bild 25, [5])
Abkühlphase Temp.diff.	1 5 35 K	Temperaturdifferenz zwischen den Stufen in der Abkühlphase (→ Bild 25, [6])
Endphase Dauer	Keine Endphase	Zeitlicher Abstand zwischen Beginn der Endphase (letzten Temperaturstufe)
	Dauerhaft	und Ende des Estrichtrocknungsprogramms (→ Bild 25, [7])
	1 30 Tage	
Endphase Temperatur	20 25 55 ℃	Vorlauftemperatur während der Endphase (→ Bild 25, [7])
Max. Unterbrechungszeit	2 12 24 h	Maximale Dauer einer Unterbrechung der Estrichtrocknung (z. B. durch Anhalten der Estrichtrocknung oder Stromausfall), bis eine Störungsanzeige ausgegeben wird.
Estrichtrockn. Anlage	Ja	Estrichtrocknung für alle Heizkreise der Anlage aktiv
		Hinweis: Einzelne Heizkreise können nicht ausgewählt werden. Warmwasserbereitung ist nicht möglich. Die Menüs und Menüpunkte mit Einstellungen für Warmwasser sind ausgeblendet.
	Nein	Estrichtrocknung nicht für alle Heizkreise aktiv
		Hinweis : Einzelne Heizkreise können ausgewählt werden. Warmwasserbereitung ist möglich. Die Menüs und Menüpunkte mit Einstellungen für Warmwasser sind verfügbar.
Estrichtrockn. Heizkr. 1	Ja	Estrichtrocknung im ausgewählten Heizkreis aktiv/nicht aktiv
Estrichtrockn. Heizkr. 8	Nein	
Starten	Ja	Estrichtrocknung jetzt starten
	Nein	Estrichtrocknung noch nicht gestartet oder beendet
Unterbrechen	Ja	Estrichtrocknung vorübergehend anhalten. Wenn die maximale Unterbre-
	Nein	chungsdauer überschritten wird, erscheint eine Störungsanzeige.

Tab. 18 Einstellungen im Menü Estrichtrocknung (Bild 25 zeigt die Grundeinstellung des Estrichtrocknungsprogramms)

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Fortsetzen	Ja	Estrichtrocknung fortsetzen, nachdem die Estrichtrocknung angehalten wur-
	Nein	de.

Tab. 18 Einstellungen im Menü Estrichtrocknung (Bild 25 zeigt die Grundeinstellung des Estrichtrocknungsprogramms)

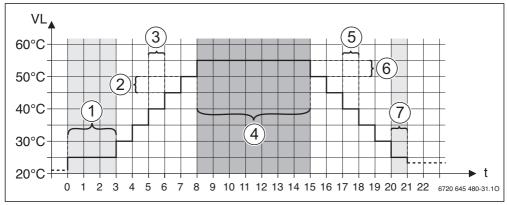


Bild 25 Ablauf der Estrichtrocknung mit Grundeinstellungen

- t Zeit in Tagen
- VL Vorlauftemperatur

7.2 Einstellungen für Warmwasser



Bild 26 Menü Einstellungen Warmwasser

Menü Warmwassersystem I ... II

In diesem Menü können Einstellungen der Warmwassersysteme angepasst werden. Z. B. wird hier eingestellt, wie hoch die maximale Warmwassertemperatur vom Benutzer eingestellt werden kann, und ob im Warmwassersystem Zirkulation vorgesehen ist. Des Weiteren werden hier Zeitpunkt und Temperatur für die thermische Desinfektion eingestellt.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Die maximale Warmwassertemperatur (**Max. Warmwassertemp.**) kann auf über 60 °C eingestellt werden und bei der thermischen Desinfektion wird das Warmwasser auf über 60 °C aufgeheizt.

 Alle Betroffenen informieren und sicherstellen, dass eine Mischvorrichtung installiert ist.

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
	Nein	Warmwassersystem nicht installiert
install. (Warmwas- sersyst. II install.)		Elektrische Baugruppen und Bauteile für den gewählten Warmwasserspeicher direkt an Wärmeerzeuger angeschlossen (nur bei Warmwassersystem I verfügbar)
	Am Modul	Elektrische Baugruppen und Bauteile für den gewählten Warmwasserspeicher an Modul MS 100/MS 200 oder MM 100/MM 200 angeschlossen

Tab. 19 Einstellungen in den Menüs Warmwassersystem I... II

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Konfig. Warmw. am		Hydraulischer Anschluss Warmwassersystem I am Wärmeerzeuger (Kessel).
Kessel	Kein Warmwasser	Kein Warmwassersystem vorhanden
	3-Wege-Ventil	Warmwassersystem I wird über 3-Wege-Ventil versorgt
	Ladepumpe	Warmwassersystem I wird über Speicherladepumpe versorgt
Max. Warmwasser- temp.	60 80 ℃	Maximale Warmwassertemperatur im gewählten Warmwasserspeicher
Warmwasser	z. B. 15 60 °C (80 °C)	Gewünschte Warmwassertemperatur für Betriebsart Warmwasser; Der Einstellbereich hängt vom installierten Wärmeerzeuger ab.
Warmwasser redu- ziert	z. B. 15 45 60 °C (80 °C)	Die gewünschte Warmwassertemperatur für Betriebsart Warmwasser reduziert ist nur bei installiertem Warmwasserspeicher verfügbar. Der Einstellbereich hängt vom ins- tallierten Wärmeerzeuger ab.
Einschalttemp. Dif- ferenz	z. B. – 20 – 5 – 3 K	Wenn die Temperatur im Warmwasserspeicher um die Einschalttemperatur Differenz niedriger ist als die gewünschte Warmwassertemperatur, wird der Warmwasserspei- cher aufgeheizt. Der Einstellbereich hängt vom installierten Wärmeerzeuger ab.
Ausschalttemp. Differenz	z. B. – 20 – 5 – 3 K	Wenn die Warmwassertemperatur am unteren Temperaturfühler des Schichtladespeichers um die Ausschalttemperatur Differenz niedriger ist als die gewünschte Warmwassertemperatur, wird der Warmwasserspeicher nicht weiter aufgeheizt (Nur bei Verwendung von MS 200 als Speicherlademodul für Schichtladespeicher).
Vorlauftemp. Erhö- hung	0 40 K	Überhöhung der vom Wärmeerzeuger angeforderten Vorlauftemperatur zur Aufheizung des Warmwasserspeichers. Die Grundeinstellung hängt vom installierten Wärmeerzeuger ab.
Einschaltverz. WW	0 50 s	Das Einschalten des Brenners zur Warmwasserbereitung verzögert sich um die eingestellte Dauer, da solar-vorgewärmtes Wasser für den Wärmetauscher bereitsteht ("Solarthermie") und die Wärmeanforderung ggf. ohne Brennerbetrieb erfüllt werden kann.
Start Speicherlade-		Nur bei Warmwasserbereitung über ein Modul MM 100/MM 200 verfügbar
pumpe	Temperaturabhän- gig	Erst, wenn die Temperatur in der hydraulischen Weiche höher ist als die Temperatur im Warmwasserspeicher, wird bei einer Speicherbeladung die Speicherladepumpe angeschaltet (kein Restwärmeentzug aus dem Speicher).
	Sofort	Bei einer Speicherbeladung wird die Speicherladepumpe unabhängig von der Vorlauftemperatur sofort eingeschaltet.
Min. Temp. Differenz	0 6 10 K	Temperaturdifferenz zwischen hydraulischer Weiche und Speichertemperatur zum Start der Speicherladepumpe (nur verfügbar, wenn im Menü Start Speicherladepumpe Temperaturabhängig ausgewählt ist).
Zirkulationsp. ins- talliert	Ja	Im Warmwassersystem sind Zirkulationsleitungen und eine Zirkulationspumpe für Warmwasser installiert (System I oder II).
	Nein	Keine Zirkulation für Warmwasser installiert.
Zirkulationspumpe	Ein	Wenn die Zirkulationspumpe vom Wärmeerzeuger angesteuert wird, muss die Zirkulationspumpe hier zusätzlich aktiviert werden. Die Grundeinstellung hängt vom installierten Wärmeerzeuger ab.
	Aus	Die Zirkulationspumpe kann nicht vom Wärmeerzeuger angesteuert werden.

Tab. 19 Einstellungen in den Menüs Warmwassersystem I ... II

Menüpunkt	Einstellbereich	Beschreibung
Betriebsart Zirkula-	Aus	Zirkulation aus
tionsp.	Ein	Zirkulation dauerhaft eingeschaltet (unter Berücksichtigung der Einschalthäufigkeit)
	Wie Warmwasser- system I (Wie Warmwasser- system II)	Gleiches Zeitprogramm für die Zirkulation wie für die Warmwasserbereitung aktivieren. Weiterführende Informationen und Einstellung des eigenen Zeitprogramms (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).
	Eigenes Zeitpro- gramm	Eigenes Zeitprogramm für die Zirkulation aktivieren. Weiterführende Informationen und Einstellung des eigenen Zeitprogramms (Bedienungsanleitung der Bedieneinheit).
Einschalthäufigkeit Zirk.		Wenn die Zirkulationspumpe über das Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe aktiv ist oder dauerhaft eingeschaltet ist (Betriebsart Zirkulationspumpe: Ein), wirkt sich diese Einstellung auf den Betrieb der Zirkulationspumpe aus.
	1 x 3 Minuten/h 6 x 3 Minuten/h	Die Zirkulationspumpe geht einmal 6-mal pro Stunde für jeweils 3 Minuten in Betrieb. Die Grundeinstellung hängt vom installierten Wärmeerzeuger ab.
	Dauerhaft	Die Zirkulationspumpe ist ununterbrochen in Betrieb.
Automat. Therm. Desinfekt.	Ja	Die thermische Desinfektion wird zum eingestellten Zeitpunkt automatisch gestartet (z. B. montags, 2:00 Uhr, → Thermische Desinfektion, Seite 44)
	Nein	Die thermische Desinfektion wird nicht automatisch gestartet.
Therm. Desinfektion Tag	Montag Diens- tag Sonntag	Wochentag, an dem die thermische Desinfektion durchgeführt wird.
	Täglich	Die thermische Desinfektion wird täglich durchgeführt.
Therm. Desinfekti- on Zeit	00:00 02:00 23:45	Uhrzeit für den Start der thermischen Desinfektion am eingestellten Tag.
Therm. Desinfektion Temp.	z. B. 65 75 80 °C	Temperatur, auf die das gesamte Warmwasservolumen bei der thermischen Desinfektion aufgeheizt wird. Der Einstellbereich hängt vom installierten Wärmeerzeuger ab.
Jetzt manuell star- ten / Jetzt manuell abbrechen		Startet die thermische Desinfektion manuell/Bricht die thermische Desinfektion ab.
Tägl. Aufheizung	Ja	Die tägliche Aufheizung ist nur bei Warmwasserbereitung mit Modul MM 100/MM 200 oder EMS 2 Wärmeerzeuger verfügbar. Das gesamte Warmwasservolumen wird täglich zur gleichen Zeit automatisch auf die mittels Tägl. Aufheizung Temp. eingestellte Temperatur geheizt. Die Aufheizung wird nicht ausgeführt, wenn innerhalb von 12h vor dem eingestellten Zeitpunkt das Warmwasservolumen schon einmal mindestens auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt wurde (z.B. durch Solareintrag).
	Nein	Keine tägliche Aufheizung.
Tägl. Aufheizung Temp.	60 80 °C	Temperatur, auf welche bei der täglichen Aufheizung aufgeheizt wird.
Tägl. Aufheizung Zeit	00:00 02:00 23:45	Uhrzeit für den Start der täglichen Aufheizung.

Tab. 19 Einstellungen in den Menüs Warmwassersystem I ... II

Thermische Desinfektion



WARNUNG: Verbrühungsgefahr! Bei der thermischen Desinfektion wird das Warmwasser auf über 60 °C aufgeheizt.

- Die thermische Desinfektion nur außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.
- Alle Betroffenen informieren und sicherstellen, dass eine Mischvorrichtung installiert ist.

Thermische Desinfektion zum Abtöten von Krankheitserregern (z. B. Legionellen) regelmäßig durchführen. Für größere Warmwassersysteme können gesetzliche Vorgaben

(→ Trinkwasserverordnung) für die thermische Desinfektion bestehen. Hinweise in den technischen Dokumenten des Wärmeerzeugers beachten.

Ja:

- Das gesamte Warmwasservolumen wird einmal auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt, je nach Einstellung täglich oder wöchentlich.
- Die thermische Desinfektion startet automatisch zum eingestellten Zeitpunkt nach der in der Bedieneinheit eingestellten Uhrzeit.
- Abbrechen und manuelles Starten der thermischen Desinfektion sind möglich.
- Nein: Die thermische Desinfektion wird nicht automatisch durchgeführt. Manuelles Starten der thermischen Desinfektion ist möglich.

7.3 Einstellungen für Solaranlagen



Bild 27 Menü Einstellungen Solar

Wenn in der Anlage eine Solaranlage über ein Modul eingebunden ist, sind die entsprechenden Menüs und Menüpunkte verfügbar. Die Erweiterung der Menüs durch die Solaranlage ist in der Anleitung des eingesetzten Moduls beschrieben.

Im Menü **Einstellungen Solar** sind **bei allen Solaranlagen** die in Tabelle 20 aufgeführten Untermenüs verfügbar.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Wenn Warmwassertemperaturen über 60 °C eingestellt werden oder die thermische Desinfektion eingeschaltet ist, muss eine Mischvorrichtung installiert werden.



HINWEIS: Anlagenschaden!

Solaranlage vor der Inbetriebnahme befüllen und entlüften.



Wenn die Fläche der installierten Solarkollektoren falsch eingestellt ist, wird der Solarertrag im Infomenü falsch angezeigt!

Menüpunkt	Zweck des Menüs
Solarsystem instal- liert	Wenn hier Ja eingestellt ist, werden die anderen Einstellungen angezeigt.
Solarkonfiguration ändern	Grafische Konfiguration der Solaranlage
Aktuelle Solarkon- figuration	Grafische Darstellung der konfigurierten Solaranlage
Solarparameter	Einstellungen für die installierte Solaran- lage
Solarsystem star- ten	Nachdem alle erforderlichen Parameter eingestellt sind, kann die Solaranlage in Betrieb genommen werden.

Tab. 20 Allgemeine Einstellungen für die Solaranlage

7.4 Einstellungen für Hybridsysteme

Wenn in der Anlage ein Hybridsystem oder ein Hybridgerät installiert ist, ist das Menü **Einstellungen Hybrid** verfügbar. In Abhängigkeit vom eingesetzten Hybridsystem oder Hybridgerät und den damit verbundenen Baugruppen oder Bauteilen können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Weiterführende Information in den technischen Dokumenten zum Hybridsystem oder Hybridgerät beachten.

7.5 Einstellungen für Kaskadensysteme

Wenn die Anlage als Kaskadensystem mit mehreren Wärmeerzeugern installiert ist, ist das Menü **Einstellungen Kaskade** verfügbar. In Abhängigkeit von der eingesetzten Anlagenarchitektur können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Weiterführende Information in den technischen Dokumenten zum Kaskadenmodul beachten.

7.6 Diagnosemenü



Bild 28 Menü Diagnose

Das Servicemenü **Diagnose** enthält mehrere Werkzeuge zur Diagnose. Beachten Sie, dass die Anzeige der einzelnen Menüpunkte anlagenabhängig ist.

7.6.1 Menü Funktionstests

Mit Hilfe dieses Menüs können aktive Bauteile der Heizungsanlage einzeln getestet werden. Wenn in diesem Menü Funktionstests aktivieren auf Ja gestellt wird, wird der normale Heizbetrieb in der gesamten Anlage unterbrochen. Alle Einstellungen bleiben erhalten. Die Einstellungen in diesem Menü sind nur vorübergehend und werden auf die jeweilige Grundeinstellung zurückgestellt, sobald Funktionstests aktivieren auf Nein gestellt oder das Menü Funktionstest geschlossen wird. Die zur Verfügung stehenden Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten sind anlagenabhängig.

Ein Funktionstest erfolgt, indem die Einstellwerte der aufgeführten Bauteile entsprechend gesetzt werden. Ob der Brenner, der Mischer, die Pumpe oder das Ventil entsprechend reagiert, kann am jeweiligen Bauteil überprüft werden.

- Z. B. kann der **Brenner** getestet werden:
- Aus: Die Flamme im Brenner erlischt.
- Ein: Der Brenner geht in Betrieb.

Speziell diese Funktion des Brennertests ist nur verfügbar, wenn die Anlage entsprechend aufgebaut und konfiguriert ist (z. B. in Anlagen ohne Kaskadenmodul).

7.6.2 Menü Monitorwerte

In diesem Menü werden Einstellungen und Messwerte der Heizungsanlage angezeigt. Z. B. kann hier die Vorlauftemperatur oder die aktuelle Warmwassertemperatur angezeigt werden.

Hier können auch detaillierte Informationen zu den Anlagenteilen, wie z. B. die Temperatur des Wärmeerzeugers abgerufen werden. Verfügbare Informationen und Werte sind dabei abhängig von der installierten Anlage. Technische Dokumente des Wärmeerzeugers, der Module und anderer Anlagenteile beachten.

Informationen im Menü Heizkreis 1...8

Der Menüpunkt **Status** unter **Vorlauftemp.-Sollwert** zeigt an, in welchem Zustand sich die Heizung befindet. Dieser Status ist für den Vorlauftemperatur-Sollwert ausschlaggebend.

- Heizen: Heizkreis ist im Heizbetrieb.
- Sommer: Heizkreis ist im Sommerbetrieb.
- keineAnf: Keine Wärmeanforderung (Raumsolltemperatur = Aus)
- Anf. erf.: Wärmeanforderung erfüllt; Raumtemperatur mindestens auf Sollwert.
- Estrichtr.: Estrichtrocknung ist für den Heizkreis aktiv (→ Kap. 7.1.4, ab Seite 39).
- · Schornst: Schornsteinfegerfunktion ist aktiv.
- **Störung**: Es liegt eine Störung vor (→ Kap. 8, ab Seite 48).
- Frost: Frostschutz ist f
 ür den Heizkreis aktiv (→ Tab. 15, ab Seite 32).
- Nachlauf: Nachlaufzeit ist für den Heizkreis aktiv.
- Notbetr.: Notbetrieb ist aktiv.

Der Menüpunkt **Status Zeitprogramm** zeigt an, in welchem Zustand der Konstantheizkreis ist.

- Ein: Bei einer Wärmeanforderung darf der Konstantheizkreis beheizt werden (Freigabe).
- Aus: Auch bei einer Wärmeanforderung wird der Konstantheizkreis nicht beheizt (Sperrung).

Der Menüpunkt **Status MD** zeigt an, ob eine Wärmeanforderung über die Anschlussklemme MD1 des Moduls MM 100/MM 200 für den Konstantheizkreis anliegt.

- Ein: Wärmeanforderung über die Anschlussklemme MD1 des Moduls
- Aus: Keine Wärmeanforderung über die Anschlussklemme MD1 des Moduls

Der Menüpunkt **Status** unter **Raumtemp.-Sollwert** zeigt an, in welcher Betriebsart die Heizung arbeitet. Dieser Status ist für den Raumtemperatur-Sollwert ausschlaggebend.

- Heizen, Absenk. (Absenken), Aus:
 - → Bedienungsanleitung.
- Abs.Aus: Heizung ist ausgeschaltet wegen Absenkart (→ Seite 38).
- Manuell: → Bedienungsanleitung.
- Man.beg: Manueller Betrieb mit begrenzter Dauer für den Heizkreis aktiv (→ Bedienungsanleitung).
- Konst.: Konstanter Sollwert; Urlaubsprogramm ist für den Heizkreis aktiv.
- Halten: Einschaltoptimierung ist für den Heizkreis aktiv,
 (→ Bedienungsanleitung).

Der Menüpunkt **Status Pumpe** unter **Heizkreispumpe** zeigt an, warum die Heizkreispumpe **Ein** oder **Aus** ist.

- · Test: Funktionstest ist aktiv.
- B.Schutz: Blockierschutz ist aktiv; Pumpe wird regelmäßig kurz angeschaltet.
- · keineAnf: Keine Wärmeanforderung.
- Kondens: Kondensationsschutz des Wärmeerzeugers ist aktiv.
- k.Wärme: Keine Wärmelieferung möglich, z. B. wenn eine Störung vorliegt.
- **WW-Vor.**: Warmwasservorrang ist aktiv (→ Tab. 15, ab Seite 32).
- · Wär.Anf.: Es liegt eine Wärmeanforderung vor.
- Frost: Frostschutz ist f
 ür den Heizkreis aktiv (→ Tab. 15, ab Seite 32).
- Prg.aus: Keine Wärmeforderungsfreigabe über das Zeitprogramm des Konstantheizkreises (→ Regelungsarten, Seite 34)

Zusätzlich wird im Menü Heizkreis 1...8 angezeigt:

- Das Urlaubsprogramm für den Heizkreis ist aktiv (**Urlaub**).
- Die Funktion Einschaltoptimierung (Einschaltoptimierung Zeitprogramm) beeinflusst aktuell den Raumtemperatur-Sollwert.
- Die Erkennung eines offenen Fensters (Erk. offenes Fenster) beeinflusst aktuell den Raumtemperatur-Sollwert.
- Die Temperaturschwelle für **Durchheizen** ist unterschritten.
- Ggf. sind Werte für **Solareinfluss**, **Raumeinfluss** und **Schnellaufheizung** sichtbar.
- Der Vorlauftemp.-Istwert zeigt den aktuellen Wert der Vorlauftemperatur an.
- Der Wert für **Raumtemp. Ist** zeigt die aktuelle Raumtemperatur an
- Das 3-Wege-Ventil ist entweder auf Warmwasser oder auf Heizung eingestellt (Nur bei Heizkreis 1 am Wärmeerzeuger)
- Die Mischerposition gibt Auskunft über den Zustand des Mischers
- Die Funktion Kesselpumpe zeigt an, ob die Heizungspumpe Ein oder Aus ist (Nur bei Heizkreis 1 am Wärmeerzeuger).
- Die Funktion Heizkreispumpe zeigt an, ob die Heizkreispumpe Ein oder Aus ist.

Informationen im Menü Warmwassersystem I...II

Der Menüpunkt **Status** unter **Warmwasser-Solltemp.** zeigt an, in welchem Zustand sich die Warmwasserbereitung befindet. Dieser Status ist für die Warmwasser-Solltemperatur ausschlaggebend.

- Estrichtr.: Estrichtrocknung für die gesamte Anlage läuft (→ Kap. 7.1.4, ab Seite 39).
- Einmall.: Einmalladung ist aktiv (→ Bedienungsanleitung).
- Man. Aus, Man.red., Man.WW: Betriebsart ohne Zeitprogramm (→ Bedienungsanleitung).
- Url.Aus, Url.red.: "Urlaub Aus" oder "Urlaub reduziert"; ein Urlaubsprogramm ist aktiv und das Warmwassersystem ist ausgeschaltet oder auf das reduzierte Temperaturniveau eingestellt.
- AutoAus, Auto red, AutoWW: Betriebsart mit aktivem Zeitprogramm (

 Bedienungsanleitung).
- Sol. red.: Solare Reduzierung des Warmwassersollwerts (nur mit Solaranlage verfügbar, → technische Dokumente der Solaranlage).
- Therm.D.: Thermische Desinfektion ist aktiv
 (→ Bedienungsanleitung).
- Tägl.Aufh: Tägliche Aufheizung ist aktiv (→ Tab. 19, ab Seite 41).

Der Menüpunkt **Status** unter **Speicherladepumpe** zeigt an, warum die Speicherladepumpe **Ein** oder **Aus** ist.

- · Test: Funktionstest ist aktiv.
- B.Schutz: Blockierschutz ist aktiv; Pumpe wird regelmäßig kurz angeschaltet.
- keineAnf: Keine Wärmeanforderung; Warmwasser mindestens auf Solltemperatur.
- Kondens: Kondensationsschutz des Wärmeerzeugers ist aktiv.
- kein WW: Keine Warmwasserbereitung möglich, z. B. wenn eine Störung vorliegt.
- Kes.kalt: Temperatur des Wärmeerzeugers ist zu niedrig.
- Estrichtr.: Estrichtrocknung ist aktiv (→ Kap. 7.1.4, ab Seite 39).
- · Sp.Lad.: Speicherladung läuft.

Der Menüpunkt **Status** unter **Zirkulation** zeigt an, warum die Zirkulation **Ein** oder **Aus** ist.

- Estrichtr.: Estrichtrocknung für die gesamte Anlage läuft, (→ Kap. 7.1.4, ab Seite 39).
- Einmall.: Einmalladung ist aktiv
 (→ Bedienungsanleitung).
- Man. Ein, Man. Aus: Betriebsart ohne Zeitprogramm Ein oder Aus (→ Bedienungsanleitung).
- Url.Aus: Ein Urlaubsprogramm ist aktiv und die Zirkulationspumpe ist ausgeschaltet.
- AutoEin, AutoAus: Betriebsart mit aktivem Zeitprogramm
 (→ Bedienungsanleitung).
- Test: Funktionstest ist aktiv.
- B.Schutz: Blockierschutz ist aktiv; Pumpe wird regelmäßig kurz angeschaltet.
- keineAnf: Keine Anforderung.

- Ein, Aus: Betriebszustand der Zirkulationspumpe.
- Therm.D.: Thermische Desinfektion ist aktiv,
 (→ Bedienungsanleitung).

Zusätzlich wird im Menü Warmwassersystem I...II angezeigt:

- Die eingestellte Kessel-Solltemperatur
- Die aktuelle System-Vorlauftemperatur
- Die aktuelle Temperatur im Wärmetauscher Temp. Wärmetauscher
- Die aktuelle Warmwasser-Isttemp.
- Die Funktion WW-Isttemp. Sp. unten zeigt den aktuellen Wert der Warmwassertemperatur des Warmwasserspeichers im unteren Bereich.
- · Der aktuelle Warmwasserdurchfluss
- Die aktuelle Eintrittstemperatur des Wassers bei installiertem Schichtladespeicher
- Die aktuelle Austrittstemperatur des Wassers bei installiertem Schichtladespeicher
- Die Leistungsaufnahme der Prim. Speicherladepumpe und der Sek. Speicherladepumpe bei externem Schichtladespeicher über MS 100/MS 200
- Das 3-Wege-Ventil ist entweder auf Warmwasser oder auf Heizung eingestellt.
- Die Funktion Therm. Desinf. WWsp. zeigt an, ob die automatische thermische Desinfektion des Warmwasserspeichers aktiv ist.

7.6.3 Menü Störungsanzeigen

In diesem Menü können aktuelle Störungen und die Störungshistorie abgerufen werden.

Menüpunkt	Beschreibung
Aktuelle Störungen	Hier werden alle aktuell in der Anlage vorliegenden Störungen, sortiert nach der Schwere der Störung, angezeigt.
Störungshistorie	Hier werden die letzten 20 Störungen angezeigt, sortiert nach dem Auftrittszeitpunkt. Die Störungshistorie kann im Menü Reset gelöscht werden (→ Kapitel 7.6.6, Seite 48).

Tab. 21 Informationen im Menü Störungsanzeigen

7.6.4 Menü Systeminformationen

In diesem Menü können die Software-Versionen der in der Anlage installierten BUS-Teilnehmer abgerufen werden.

7.6.5 Menü Wartung

In diesem Menü können Sie ein Wartungsintervall einstellen und die Kontaktadresse hinterlegen. Die Bedieneinheit zeigt dann eine Wartungsanzeige mit Störungs-Code und der hinterlegten Adresse an. Der Endkunde kann Sie dann benachrichtigen, um einen Termin zu vereinbaren (→ Kapitel 8, Seite 48).

Menüpunkt	Beschreibung
Wartungsanzeige	Wie sollen Wartungsanzeigen ausgelöst werden: Keine Wartungsanzeige, nach Brennerlaufzeit, nach Datum oder nach Laufzeit? Ggf. können am Wärmerzeu- ger weitere Wartungsintervalle einge- stellt werden.
Wartungsdatum	Zum hier eingestellten Datum erscheint eine Wartungsanzeige.
Laufzeit Wartungs- anz.	Nach der hier eingestellten Anzahl der Monate (Laufzeit), die der Wärmeerzeu- ger mit Strom versorgt war, erscheint eine Wartungsanzeige.
Laufzeit Kessel	Nach der hier eingestellten Brennerlauf- zeit (Betriebsstunden mit eingeschalte- tem Brenner) erscheint eine Wartungsanzeige.
Kontaktadresse	→ Kontaktadresse, Seite 47.

Tab. 22 Einstellungen im Menü Wartung

Kontaktadresse

Die Kontaktadresse wird dem Endkunden bei einer Störungsanzeige automatisch angezeigt.

Eingabe von Firmenname und Telefonnummer

Die aktuelle Cursorposition blinkt (mit | markiert).



Bild 29 Kontaktadresse eingeben

- ► Auswahlknopf drehen, um den Cursor zu bewegen.
- ► Auswahlknopf drücken, um das Eingabefeld zu aktivieren.
- Auswahlknopf drehen und drücken, um Zeichen einzugeben
- ► Zurück-Taste drücken, um die Eingabe zu beenden.
- ➤ Zurück-Taste erneut drücken, um zum übergeordneten Menü zu wechseln. Weitere Details zur Texteingabe sind in der Bedienungsanleitung der Bedieneinheit enthalten (→ Heizkreis umbenennen).

7.6.6 Menü Reset

In diesem Menü können verschiedene Einstellungen oder Listen gelöscht oder auf Grundeinstellung zurückgesetzt werden.

Menüpunkt	Beschreibung
Störungshisto- rie	Die Störungshistorie wird gelöscht. Wenn aktuell eine Störung vorliegt, wird sie sofort wieder eingetragen.
Wartungsan- zeigen	Die Wartungs- und Serviceanzeigen werden zurückgesetzt.
Betriebsst./ Brennerstarts	Zähler für Brennerlaufzeit und Brennerstarts des Brenners werden zurückgesetzt.
Zeitprogramm Heizkreise	Alle Zeitprogramme aller Heizkreise werden auf Grundeinstellung zurückgesetzt. Dieser Menüpunkt hat keine Auswirkung auf Heizkreise, denen eine CR 100 als Fernbedienung zugeordnet ist.
Zeitprogr. Warmwasser	Alle Zeitprogramme aller Warmwassersyste- me (einschließlich der Zeitprogramme für Zirkulationspumpen) werden auf Grundein- stellung zurückgesetzt.
Solarsystem	Alle Einstellungen bezüglich der Solaranlage werden auf Grundeinstellung zurückgesetzt. Nach diesem Reset ist eine erneute Inbe- triebnahme der Solaranlage erforderlich!
Grundeinstel- lung	Alle Einstellungen werden auf die jeweilige Grundeinstellung zurückgesetzt. Nach diesem Reset ist eine erneute Inbe- triebnahme der Anlage erforderlich!

Tab. 23 Einstellungen zurücksetzen

7.6.7 Menü Kalibrierung

Menüpunkt	Beschreibung
Fühlerab- gleich Raumtemp.	 Geeignetes Präzisions-Messinstrument in der Nähe der Bedieneinheit anbringen. Das Präzisions-Messinstrument darf keine Wärme an die Bedieneinheit abgeben.
	 1 Stunde lang Wärmequellen wie Sonnenstrahlen, Körperwärme usw. fernhalten. Den angezeigten Korrekturwert für die Raumtemperatur abgleichen (- 3 0 + 3 K).

Tab. 24 Einstellungen im Menü Kalibrierung

Menüpunkt	Beschreibung
Uhrzeitkor- rektur	Diese Korrektur (– 20 0 + 20 s) wird automatisch einmal pro Woche durchgeführt.
	Beispiel: Abweichung der Uhrzeit um ca. –6 Minuten pro Jahr
	-6 Minuten pro Jahr entsprechen –360 Sekunden pro Jahr
	1 Jahr = 52 Wochen
	-360 Sekunden : 52 Wochen
	-6,92 Sekunden pro Woche
	Korrekturfaktor = +7 s/Woche.

Tab. 24 Einstellungen im Menü Kalibrierung

8 Störungen beheben

Eine Störung in der Anlage wird im Display der Bedieneinheit angezeigt. Die Ursache kann eine Störung der Bedieneinheit, eines Bauteils, einer Baugruppe oder des Wärmeerzeugers sein. Zugehörige Anleitungen des betroffenen Bauteils, der Baugruppe oder des eingesetzten Wärmeerzeugers und insbesondere das Servicehandbuch mit detaillierten Störungsbeschreibungen enthalten weitere Hinweise zur Störungsbehebung. Manche Störungen des Wärmeerzeugers werden nicht im Display der Bedieneinheit angezeigt. Sie sind in den Dokumenten des eingesetzten Wärmeerzeugers beschrieben.

Die Bedieneinheit speichert die letzten aufgetretenen Störungen mit Zeitstempel (→ Störungshistorie, Seite 47).



Nur Originalersatzteile verwenden. Schäden, die durch nicht vom Hersteller gelieferte Ersatzteile entstehen, sind von der Haftung ausgeschlossen.

Wenn sich eine Störung nicht beheben lässt, bitte an den zuständigen Servicetechniker oder die nächste Junkers Niederlassung wenden.

Störungs- Code	Zusatz- Code	Ursache o. Störungsbeschreibung	Prüfvorgang / Ursache	Мавланте
A01 80	808	Warmwasserberei- tung: Warmwasser-	Kein Warmwassersystem installiert	Warmwassersystem im Servicemenü deaktivieren
		Temperaturfühler 1 defekt.	Verbindungsleitung zwischen Regelgerät und Warmwasserfühler prüfen	Wenn ein Defekt vorliegt, Fühler austauschen
		Wenn keine Warm- wasserfunktion ge-	Elektrischer Anschluss der Verbindungsleitung im Regelgerät prüfen	Wenn Schrauben oder ein Stecker lose sind, das Kontaktproblem beheben
		wünscht ist, diese in der Bedieneinheit de- aktivieren	Warmwasserfühler laut Tabelle prüfen	Wenn Werte nicht übereinstimmen, dann den Fühler austauschen
		aktivieren	Spannung an den Anschlussklemmen des Warmwasserfühlers im Regelgerät laut Tabelle prüfen	Wenn die Fühlerwerte gestimmt ha- ben, aber die Spannungswerte nicht übereinstimmen, dann das Regelgerät austauschen
A01	809	Warmwasserberei- tung: Warmwasser-	Kein Warmwassersystem installiert	Warmwassersystem im Servicemenü deaktivieren
		Temperaturfühler 2 defekt.	Verbindungsleitung zwischen Regelgerät und Warmwasserfühler prüfen	Wenn ein Defekt vorliegt, Fühler austauschen
		Wenn keine Warm- wasserfunktion ge- wünscht ist, diese in der Bedieneinheit de- aktivieren	Elektrischer Anschluss der Verbindungsleitung im Regelgerät prüfen	Wenn Schrauben oder ein Stecker lose sind, das Kontaktproblem beheben
			Warmwasserfühler laut Tabelle prüfen	Wenn die Werte nicht übereinstim- men, dann den Fühler austauschen
			Spannung an den Anschlussklemmen des Warmwasserfühlers im Regelgerät laut Tabelle prüfen	Wenn die Fühlerwerte gestimmt ha- ben, aber die Spannungswerte nicht übereinstimmen, dann das Regelgerät austauschen
A01	810	.0 Warmwasser bleibt kalt	Prüfen, ob evtl. ständig Wasser aufgrund von Zap- fungen oder einer Leckage aus dem Warmwasser- speicher entnommen wird	Evtl. ständige Warmwasserentnahme unterbinden
			Die Position des Warmwasserfühlers prüfen, evtl. ist dieser falsch angebracht oder hängt in der Luft	Warmwasserfühler richtig positionie- ren
			Wenn der Warmwasser-Vorrang abgewählt wurde und Heizung und Warmwasser im Parallelbetrieb laufen, kann evtl. die Leistung des Kessels nicht ausreichen	Warmwasserbereitung auf "Vorrang" einstellen
			Prüfen, ob die Heizschlange im Speicher vollständig entlüftet ist	Evtl. entlüften
			Die Verbindungsrohre zwischen Wärmeerzeuger (Kessel) und Speicher kontrollieren und nach Montageanleitung prüfen, ob diese richtig ange- schlossen sind	Bei Fehlern in der Verrohrung diese beheben
		Fortsetzung auf	Entsprechend den technischen Unterlagen prü- fen, ob die eingebaute Speicherladepumpe über die erforderliche Leistung verfügt	Wenn Abweichungen bestehen, die Pumpe austauschen
Tob 20		nächster Seite	Zu große Verluste Zirkulationsleitung	Zirkulationsleitung prüfen

Tab. 25 Störungsanzeigen

Störungs- Code	Zusatz- Code	Ursache o. Störungsbeschreibung	Prüfvorgang / Ursache	Мавланте
		Fortsetzung von vor- hergehender Seite	Den Warmwasserfühler laut Tabelle prüfen	Bei Abweichungen zu den Tabellenwerten den Fühler austauschen
A01 A41 A42	811 4051 4052	Desinfektion misslun-	Prüfen, ob evtl. ständig Wasser aufgrund von Zap- fungen oder einer Leckage aus dem Warmwasser- speicher entnommen wird	Evtl. ständige Warmwasserentnahme unterbinden
		gen (A41/4051 = Warm-	Die Position des Warmwasserfühlers prüfen, evtl. ist dieser falsch angebracht oder hängt in der Luft	Warmwasserfühler richtig positionieren
	wassers A42/40	wassersystem I; A42/4052 = Warm- wassersystem II)	Wenn der Warmwasser-Vorrang abgewählt wurde und Heizung und Warmwasser im Parallelbetrieb laufen, kann evtl. die Leistung des Kessels nicht ausreichen	Warmwasserbereitung auf "Vorrang" einstellen
			Prüfen, ob die Heizschlange im Speicher vollständig entlüftet ist	Evtl. entlüften
			Die Verbindungsrohre zwischen Wärmeerzeuger (Kessel) und Speicher kontrollieren und nach Montageanleitung prüfen, ob diese richtig ange- schlossen sind	Bei Fehlern in der Verrohrung diese beheben
			Entsprechend den technischen Unterlagen prü- fen, ob die eingebaute Speicherladepumpe über die erforderliche Leistung verfügt	Wenn Abweichungen bestehen, die Pumpe austauschen
			Zu große Verluste Zirkulationsleitung	Zirkulationsleitung prüfen
			Den Warmwasserfühler laut Tabelle prüfen	Bei Abweichungen zu den Tabellenwerten den Fühler austauschen
A11	1000	Systemkonfiguration nicht bestätigt	Systemkonfiguration nicht vollständig durchgeführt	System vollständig konfigurieren und bestätigen
A11	1010	Keine Kommunikati- on über BUS-Verbin-	Prüfen, ob Busleitung falsch angeschlossen wurde	Verdrahtungsfehler beseitigen und Regegerät Aus- und wieder Einschalten
		dung EMS 2	Prüfen, ob Busleitung defekt ist. Erweiterungsmo- dule vom EMS-BUS entfernen und Regelgerät aus- und wieder einschalten. Prüfen, ob Störungsursa- che Modul oder Modulverdrahtung	Busleitung reparieren bzw. austau- schen. Defekten EMS-BUS-Teilnehmer aus- tauschen

Tab. 25 Störungsanzeigen

Störungs- Code	Znsatz- Code	Ursache o. Stö- rungsbeschreibung Außentemperaturfüh-	Prüfvorgang / Ursache Konfiguration prüfen. Mit der gewählten Einstel-	Maßnahme Ist kein Außentemperaturfühler ge-
A61 A62 A63	1037	ler defekt - Ersatzbe- trieb Heizung aktiv (A61 = Heizkreis 1;	lung ist ein Außentemperaturfühler erforderlich. Verbindungsleitung zwischen Regelgerät und Au-	wünscht. Konfiguration raumtempera- turgeführt im Regler wählen. Wenn kein Durchgang vorhanden ist,
A64 A65 A66 A67 A68		A62 = Heizkreis 2; A63 = Heizkreis 3; A64 = Heizkreis 4; A65 = Heizkreis 5;	Bentemperaturfühler auf Durchgang prüfen Elektrischer Anschluss der Verbindungsleitung in Außentemperaturfühler bzw. am Stecker im Regelgerät prüfen	die Störung beheben Korrodierte Anschlussklemmen im Au- Benfühlergehäuse reinigen.
AUG		A66 = Heizkreis 6; A67 = Heizkreis 7; A68 = Heizkreis 8)	Außentemperaturfühler laut Tabelle prüfen Spannung an den Anschlussklemmen des Außentemperaturfühlers im Regelgerät laut Tabelle prü-	Wenn Werte nicht übereinstimmen, dann den Fühler tauschen Wenn die Fühlerwerte gestimmt ha- ben, aber die Spannungswerte nicht
A11	1038	Zeit/Datum ungülti-	fen Datum/Zeit noch nicht eingestellt	übereinstimmen, dann das Regelgerät austauschen Datum/Zeit einstellen
AII	1000	ger Wert	Spannungsversorgung über längere Zeit ausgefallen	Spannungsausfälle vermeiden
A11	3061 3062 3063	on mit Mischermodul (3061 = Heizkreis 1; 3062 = Heizkreis 2; 3063 = Heizkreis 3; 3064 = Heizkreis 4; 3065 = Heizkreis 5;	Konfiguration prüfen (Adresseinstellung am Modul). Mit der gewählten Einstellung ist ein Mischermodul erforderlich	Konfiguration ändern
	3064 3065 3066 3067		Die Verbindungsleitung EMS zum Mischermodul auf Beschädigung prüfen. Busspannung am Mischermodul muss zwischen 12-15 V DC liegen.	Beschädigte Kabel austauschen
	3068	3066 = Heizkreis 6; 3067 = Heizkreis 7; 3068 = Heizkreis 8)	Mischermodul defekt	Mischermodul austauschen
A11	3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098	Raumtemperaturfühler defekt (3091 = Heizkreis 1; 3092 = Heizkreis 2; 3093 = Heizkreis 3; 3094 = Heizkreis 4; 3095 = Heizkreis 5; 3096 = Heizkreis 6; 3097 = Heizkreis 7; 3098 = Heizkreis 8)	C 400/C 800 im Wohnraum installieren (nicht am Wärmeerzeuger (Kessel)) oder Regelungsart Heizkreis von Raumgeführt auf Au- Bentemperaturgeführt umstellen Frostschutz von Raum auf Außen umstellen	Systemregler oder Fernbedienung austauschen.
A11	6004	Keine Kommunikati- on Solarmodul	Konfiguration prüfen (Adresseinstellung am Modul). Mit der gewählten Einstellung ist ein Solarmodul erforderlich	Konfiguration ändern
			Die Verbindungsleitung EMS zum Solarmodul auf Beschädigung prüfen. Busspannung am Solarmo- dul muss zwischen 12-15 V DC liegen.	Beschädigte Kabel austauschen
T-1- 21	- C+=-		Solarmodul defekt	Modul austauschen

Tab. 25 Störungsanzeigen

Störungs- Code	Zusatz- Code	Ursache o. Stö- rungsbeschreibung	Prüfvorgang / Ursache	Мавланте
A31 3021 Heizkreis Vorlaufte A32 3022 peraturfühler defek			Konfiguration prüfen. Mit der gewählten Einstellung ist ein Vorlauftemperaturfühler erforderlich	Konfiguration ändern.
A33 A34	A33 3023 A34 3024	Ersatzbetrieb aktiv (A31/3021	Verbindungsleitung zwischen Modul Mischer und Vorlauftemperaturfühler prüfen	Verbindung ordnungsgemäß herstellen
A35 A36 A37	3025 3026 3027	= Heizkreis 1; A32/3022	Vorlauftemperaturfühler laut Tabelle prüfen	Wenn die Werte nicht übereinstimmen, dann den Fühler austauschen
A38	3027 = Heizkreis 2; A33/3023 = Heizkreis 3; A34/3024 = Heizkreis 4; A35/3025 = Heizkreis 5; A36/3026 = Heizkreis 6; A37/3027 = Heizkreis 7; A38/3028 = Heizkreis 8;)	Spannung an den Anschlussklemmen des Vorlauffühlers am Modul Mischer laut Tabelle prüfen	Wenn die Fühlerwerte gestimmt ha- ben, die Spannungswerte jedoch nicht übereinstimmen, dann das Mischer- modul austauschen	
A51	6021	Kollektortemperatur- fühler defekt	Konfiguration prüfen. Mit der gewählten Einstellung ist ein Kollektorfühler erforderlich	Konfiguration ändern.
			Verbindungsleitung zwischen Solarmodul und Kollektorfühler prüfen	Verbindung ordnungsgemäß herstellen
			Kollektorfühler laut Tabelle prüfen	Sollten Werte nicht übereinstimmen, den Fühler austauschen
			Spannung an den Anschlussklemmen des Kollek- torfühlers am Solarmodul laut Tabelle prüfen	Sollten die Fühlerwerte gestimmt ha- ben, aber die Spannungswerte nicht übereinstimmen, dann das Solarmo- dul austauschen
A51	6022	Speicher 1 Tempera- turfühler unten de-	Konfiguration prüfen. Mit der gewählten Einstel- lung ist ein Speicherfühler unten notwendig	Konfiguration ändern
		fekt. Ersatzbetrieb aktiv	Verbindungsleitung zwischen Solarmodul und Speicherfühler unten prüfen	Verbindung ordnungsgemäß herstellen
			Elektrischer Anschluss der Verbindungsleitung am Solarmodul prüfen	Wenn Schrauben oder ein Stecker lose sind, das Kontaktproblem beheben
			Speicherfühler unten laut Tabelle prüfen	Wenn Werte nicht übereinstimmen, dann den Fühler austauschen
			Spannung an den Anschlussklemmen des Spei- cherfühlers unten am Solarmodul laut Tabelle prü- fen	Wenn die Fühlerwerte gestimmt ha- ben, aber die Spannungswerte nicht übereinstimmen, dann das Modul aus- tauschen

Tab. 25 Störungsanzeigen

Störungs- Code	Zusatz- Code	Ursache o. Stö- rungsbeschreibung	Prüfvorgang / Ursache	Мавланте
A61	1081	Zwei Master Bedie-	In der Installationsebene die Parametrierung prü-	Die Bedieneinheit für den Heizkreis
A62	1082	neinheiten im Sys-	fen	1 4 (8) als Master anmelden
A63	1083	tem.	(Im BUS-System sind zusätzlich zur C 400/C 800	(CR 10/CR 100 als Fernbedienung
A64	1084		weitere Bedieneinheiten als Regler konfiguriert)	konfigurieren)
A65	1085			, and the second
A66	1086			
A67	1087			
A68	1088			
Нхх		Kein Anlagenfehler.	Z. B. Serviceintervall des Wärmeerzeugers abge-	Service erforderlich, siehe technische
			laufen.	Dokumente des Wärmeerzeugers.

Tab. 25 Störungsanzeigen

9 Umweltschutz/Entsorgung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe.

Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewähr-

leisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- oder Elektronikgeräte müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



Nutzen Sie zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronik-Altgeräten die länderspezifischen

Rückgabe- und Sammelsysteme.

10 Inbetriebnahmeprotokoll



Tab. 26 Ident.-Nr. der Bedieneinheit bei der Installation hier eintragen.

▶ Inbetriebnahmeprotokoll bei der Inbetriebnahme ausfüllen. Es dient zur Information.

> Anlagendaten

Menüpunkt	Einstellung	
Fühler hydr. Weiche install.	Keine hydr. Weiche	
	Am Kessel	
	Am Modul	
	Weiche ohne Fühler	
Konfig. Warmw. am Kessel	Kein Warmwasser	
	3-Wege-Ventil	
	Ladepumpe	
Konfig. Heizkr. 1 am Kessel	Kein Heizkreis	
	Keine eigene Heizkreispumpe	
	Eigene Pumpe	
Pumpe Kessel	Keine	
	Systempumpe	
Min. Außentemperatur	Eingestellte Temperatur	
Dämpfung	Ja	
	Nein	
Gebäudeart	Leicht	
	Mittel	
	Schwer	

Tab. 27 Einstellungen bei der Inbetriebnahme im Menü Anlagendaten

> Kesseldaten

Menüpunkt	Einstellung	
Pumpenkennfeld	Leistungsgeführt	
	Delta-P-geführt 18	
	(Eingestellte Nummer)	
Pumpennachlaufzeit	Eingestellte Zeit (in Minuten)	
		min
Pumpenlogiktemperatur	Eingestellte Temperatur	
Pumpenschaltart	Energie sparen	
	Wärmeanforderung	
Pumpenl. min. Heizl.	Einstellwert (in Prozent)	
		%
Pumpenl. max. Heizl.	Einstellwert (in Prozent)	
		%
Pumpensperrzeit ext.3WV	Eingestellte Zeit (in Sekunden)	
		S
Maximale Heizleistung	Einstellwert (in Prozent)	
		%
Obergrenze max. Heizleist.	Einstellwert (in Prozent)	
		%

Tab. 28 Einstellungen bei der Inbetriebnahme im Menü Kesseldaten

Menüpunkt	Einstellung	
Max. Warmwasserleistung	Einstellwert (in Prozent)	0/
Obergrenze max. WWleist.	Einstellwert (in Prozent)	%
Obergrenze max. Vorlauft.	Eingestellte Temperatur	70
Minimale Geräteleistung	Einstellwert (in Prozent)	%
Zeitintervall (Taktsperre)	Eingestellte Zeit (in Minuten)	min
Temp.interv. (Taktsperre)	Eingestellte Temperatur (in Kelvin)	K
Dauer der Warmhaltung	Eingestellte Zeit (in Minuten)	min
Entlüftungsfunktion	Aus	
	Auto	
	Ein	
Siphonfüllprogramm	Ein	
	Ein Kessel minimum	
Signal ext. Wärmeanf.	Ein/Aus	
	0-10V	
Sollwert ext. Wärmeanf.	Vorlauftemperatur	
	Leistung	
Luftkorrekturf. min. Lüfterl.	Einstellwert	
Luftkorrekturf. max. Lüfterl.	Einstellwert	
Notwechselbetrieb	Ja Nein	
Verzög.zeit Turbinensign.	Eingestellte Zeit (in Sekunden)	S

Tab. 28 Einstellungen bei der Inbetriebnahme im Menü Kesseldaten

> Heizkreis 1 ... 8

		Heizkre	eis						
Menüpunkt	Einstellung	1	2	3	4	5	6	7	8
Heizkreis 1 installiert	Nein								
	Am Kessel		-	-	-	-	-	-	-
	Am Modul								
Regelungsart	Außentemperatur geführt								
	Außentemperatur mit Fußpunkt								
	Raumtemperatur geführt								
	Raumtemperatur Leistung								
	Konstant								
Bedieneinheit	CR400 (keine Fernbedienung installiert)					-	-	-	-
	CW400 (keine Fernbedienung installiert)					_	_	_	-
	CW800 (keine Fernbedienung installiert)								
	CR100 (Fernbedienung installiert)								
	CR10 (Fernbedienung installiert)								
Minimalwert verwen-	Ja								
den	Nein								
Heizsystem	Heizkörper								
•	Konvektor								
	Fußboden								
Sollwert konstant	Eingestellte Temperatur								
Max. Vorlauftempera- tur	Eingestellte Temperatur								
Heizkurve einstellen	→ Tab. 30								
Absenkart	Reduzierter Betrieb								
	Außentemperaturschwelle								
	Raumtemperaturschwelle								
Reduzierter Betrieb un- ter	Eingestellte Temperatur								
Durchheizen unter	Eingestellte Temperatur								
	Aus								
Frostschutz	Außentemperatur								
	Raumtemperatur								
	Raum- und Außentemp.								
	Aus								
Frostschutz Grenztemp.	Eingestellte Temperatur								

Tab. 29 Einstellungen bei der Inbetriebnahme im Menü Heizkreis 1 ... 8

		Heizkre	eis						
Menüpunkt	Einstellung	1	2	3	4	5	6	7	8
Mischer	Ja								
	Nein								
Mischerlaufzeit	Eingestellte Zeit (in Sekunden)	s	s	s	s	s	s	s	s
Mischeranhebung	Eingestellte Temperatur (in Kelvin)	K	K	K	K	K	K	K	K
Warmwasservorrang	Ja								
	Nein								
Sichtb. in Standardan-	Ja								
zeige	Nein								
Pumpensparmodus	Ja								
	Nein								
Erkennung offenes	Ein								
Fenster	Aus								
PID-Verhalten	schnell								
	mittel								
	träge								

Tab. 29 Einstellungen bei der Inbetriebnahme im Menü Heizkreis 1 ... 8

> Heizkurve einstellen (Heizkreis 1 ... 8)

_	-	l							
		Heizkreis							
Menüpunkt	Einstellung	1	2	3	4	5	6	7	8
Auslegungstemperatur Endpunkt	Eingestellte Temperatur								
Fußpunkt	Eingestellte Temperatur								
Max. Vorlauftemperatur	Eingestellte Temperatur								
Solareinfluss	Eingestellte Temperatur (in Kelvin)	К	K	K	K	K	K	K	K
	Aus								
Raumeinfluss	Eingestellte Temperatur (in Kelvin)	K	K	K	K	K	K	K	K
	Aus								
Raumtemperatur-Offset	Eingestellte Temperatur (in Kelvin)								
		K	K	K	K	K	K	K	K
Schnellaufheizung	Einstellwert (in Prozent)								
		%	%	%	%	%	%	%	%
	Aus								

Tab. 30 Einstellungen bei der Inbetriebnahme im Menü Heizkurve einstellen

> Warmwassersystem I ... II

		Warmwasse	rsystem
Menüpunkt	Einstellung	1	l II
Warmwassersyst. I install.	Nein		
Warmwassersyst. II install.	Am Kessel		-
	Am Modul		
Konfig. Warmw. am Kessel	Kein Warmwasser		-
	3-Wege-Ventil		-
	Ladepumpe		-
Max. Warmwassertemp.	Eingestellte Temperatur		
Warmwasser	Eingestellte Temperatur		
Warmwasser reduziert	Eingestellte Temperatur		
Einschalttemp. Differenz	Eingestellte Temperatur (in Kelvin)	K	K
Ausschalttemp. Differenz	Eingestellte Temperatur (in Kelvin)	K	-
Vorlauftemp. Erhöhung	Eingestellte Temperatur (in Kelvin)	К	K
Einschaltverz. WW	Eingestellte Zeit (in Sekunden)	S	
Start Speicherladepumpe	Temperaturabhängig		
	Sofort		
Min. Temp. Differenz	Eingestellte Temperatur (in Kelvin)	К	K
Zirkulationsp. installiert	Ja		
	Nein		
Zirkulationspumpe	Ein		-
	Aus		-
Betriebsart Zirkulationsp.	Aus		
	Ein		
	Wie Warmwassersystem I		-
	Wie Warmwassersystem II	-	
	Eigenes Zeitprogramm		
Einschalthäufigkeit Zirk.	Eingestellte Einschalthäufigkeit (X-mal für drei Minuten pro Stunde)		
			× 3 min
	Dauerhaft		
Automat. Therm. Desinfekt.	Ja		
	Nein		

Tab. 31 Einstellungen bei der Inbetriebnahme im Menü Warmwassersystem I ... II

		Warmwasse	Warmwassersystem	
Menüpunkt	Einstellung	1	II	
Therm. Desinfektion Tag	Montag			
	Dienstag			
	Mittwoch			
	Donnerstag			
	Freitag			
	Samstag			
	Sonntag			
	Täglich			
Therm. Desinfektion Zeit	Eingestellte Uhrzeit			
		:	:	
Therm. Desinfektion Temp.	Eingestellte Temperatur			
Tägl. Aufheizung	Ja			
	Nein			
Tägl. Aufheizung Temp.	Eingestellte Temperatur			
Tägl. Aufheizung Zeit	Eingestellte Uhrzeit			
		:	:	

Tab. 31 Einstellungen bei der Inbetriebnahme im Menü Warmwassersystem I ... II

		ohne Einfluss der Raumtemperatur	4
Index		Außentemperaturschwelle	
		Außerbetriebnahme	
A			
Abmessungen	7	В	
Absenkarten	38	Bedieneinheit an Sockel einhängen	11
Außentemperaturschwelle	38	Bedieneinheit von Sockel abnehmen	11
Raumtemperaturschwelle	38	Bedienelemente	14
Reduzierter Betrieb	38	Auswahlknopf	15
Aktive Bauteile (z. B. Pumpen) testen	45	Tasten	15
Altgerät		Begrenzung am Wärmeerzeuger	
Anlagendaten		Vorlauftemperatur	23
Anlagenübergabe	23	Warmwassertemperatur	
Anschluss	10	Betriebsart	
am Wärmeerzeuger	10	Betriebszustand der Anlage abrufen	45
Außentemperaturfühler	13	BUS-Kabel	10
BUS-Verbindung	10	BUS-Verbindung	10
Ausschalten	24		
Auswahlknopf	14	С	
Außentemperatur	30	Checkliste	
gedämpft	30	Einstellungen Heizung	23
Außentemperaturfühler	13	Einstellungen Hybrid	23
Außentemperaturgeführte Regelung		Einstellungen Kaskade	23
mit Einfluss der Raumtemperatur	4, 34	Einstellungen Solar	23
mit Fußpunkt		Einstellungen Warmwasser	
mit optimierter Heizkurve		Funktionstest	

Index

Inbetriebnahme	Heizungsanlage	4
Monitorwerte	Hintergrundbeleuchtung	14, 18
Zufriedenheit des Kunden	Hybridsystem	44
D	I	
Dämpfung Außentemperatur	Inbetriebnahme	
Diagnose	allgemeine Einstellungen	20
Durchheizen unter	mit Konfigurationsassistent	20
	Systemkonfiguration	20
E	Übersicht	19
Eingesetzter Wärmeerzeuger	weitere Einstellungen	23
Einsatzmöglichkeiten 4	Inbetriebnahmeprotokoll	
Elektrischer Anschluss	Informationen zur Heizungsanlage abrufen	45
EMS 2 8	Installation	8, 10
Energieverbrauch	an der Wand	10
Entsorgung53	Außentemperaturfühler	13
Estrichtrocknung	Elektrischer Anschluss	10
	im Referenzraum	10
F	im Wärmeerzeuger	12
Fernbedienung	Möglichkeiten	4
Firmenname und Telefonnummer eingeben 47	Sockel	10
Fremdwärmequellen 9	Installationsort	
Frostschutz	bei außentemperaturgeführter Regelung	12
Durchheizen unter	bei außentemperaturgeführter Regelung mit	
Grenztemperatur	Einfluss der Raumtemperatur	8
Fühlerabgleich Raumtemperatur	bei raumtemperaturgeführter Regelung	8
Fühlerkennwerte 7		
Funktionsmodul7, 19	K	
Heizkreismodul8	Kabel	10
Solarmodul8	Kalibrierung	
Funktionstest45	Raumtemperaturanzeige	48
Funktionsumfang 4	Uhrzeit	
	Kaskade	44
G	Kaskadensysteme	44
Gangreserve4, 24	Kesseldaten	31
Gebäudeart30		20
Gedämpfte Außentemperatur	Konstante Beheizung	34
Gemischter Heizkreis	Kontaktadresse eingeben	47
н	Ĺ	
Handventil 8	Lieferumfang	6
Heizkreis4, 32		
Anzahl	M	
Einstellungen	Mindestabstände	
Gemischt	Minimale Außentemperatur	29-30
Regelungsart	Mischer testen	45
Heizkurve	Monitorwerte	45
einstellen		
für Fußbodenheizung37	P	
		_
für Heizkörper37	Produktdaten zum Energieverbrauch	7
für Heizkörper	Produktdaten zum Energieverbrauch Pumpe testen	45

R		U	
Raumtemperaturanzeige kalibrieren	48	Übersicht	
Raumtemperaturgeführte Regelung	4	Diagnose	19
über die Heizleistung	34	Einstellungen	
über die Vorlauftemperatur	34	Inbetriebnahme	19
Raumtemperaturschwelle		Servicemenü	19
Recycling	53	Uhrzeit kalibrieren	48
Reduzierter Betrieb	38	Uhrzeitkorrektur	
Referenzraum	9	Umgebungstemperatur	7
Regelbereich	7	Umweltschutz	53
Regelungsarten	4, 34		
Reset	48	V	
		Ventil testen	45
S		Verbrühungsgefahr	44
Schnellaufheizung	30, 35	Verpackung	53
Schwimmbad als Heizkreis	34	Verwendung als Fernbedienung	4
Service	47	Verwendung als Regler	4
Servicemenü	18	-	
Bedienung	18	W	
durch das Menü bewegen	18	Wärmeerzeuger	31
Einführung	18	Warmluftheizung	
Einstellungen	24	Warmwasser	41
Einstellwerte ändern	18	Warmwassersystem	41
Menüstruktur	24	Warmwasservorrang	34
öffnen	18	Wartung	24, 47
schließen	18	nach Brennerlaufzeit	47
Übersicht	19	nach Datum	47
Software-Versionen	47	nach Laufzeit	47
Solar	44	Wartungsintervall	47
Speicherladekreis	4	-	
Standardanzeige		Z	
Betriebsart	16	Zirkulation	41
Symbole	16	Zirkulationspumpe	41
Störung		Zubehör	7
beheben	48	Zurücksetzen	48
Störungsanzeigen	47	Zusatz-Code	48
Störungs-Code	48		
Ursache	48		
Zusatz-Code	48		
Störungshistorie	47		
Stromausfall	24		
Stromversorgung			
Systemkonfiguration (automatisch)	20		
Т			
Tasten	14		
Technische Daten	7		
Temperaturfühler			
Kennwerte	7		
Thermische Desinfektion			
Thermostatventil	8		

Notizen

Notizen

Wie Sie uns erreichen...

DEUTSCHLAND

Bosch Thermotechnik GmbH Junkers Deutschland Junkersstraße 20-24 D-73249 Wernau www.junkers.com

Betreuung Fachhhandwerk

Telefon (0 18 03) 337 335* Telefax (0 18 03) 337 336* Junkers.Handwerk@de.bosch.com

Technische Beratung/ Ersatzteil-Beratung

Telefon (0 18 03) 337 330*

Kundendienstannahme

(24-Stunden-Service)
Telefon (0 18 03) 337 337*
Telefax (0 18 03) 337 339*
Junkers.Kundendienstauftrag@de.bosch.com

Schulungsannahme

Telefon (0 18 03) 337 250* Telefax (0 18 03) 337 336* Junkers-Schulungsannahme@de.bosch.com

Junkers Extranet-Zugang

www.junkers.com

* Festnetzpreis 0,09 EUR/Minute, höchstens 0,42 EUR/Minute aus Mobilfunknetzen.

ÖSTERREICH

Robert Bosch AG Geschäftsbereich Thermotechnik Geiereckstraße 6 A-1110 Wien Telefon (01) 7 97 22-80 21 Telefax (01) 7 97 22-80 99 junkers.rbos@at.bosch.com www.junkers.at

Kundendienstannahme

(24-Stunden-Service) Telefon (08 10) 81 00 90 (Ortstarif)

SCHWEIZ

Vertrieb

Tobler Haustechnik AG Steinackerstraße 10 CH-8902 Urdorf

Service

Tobler Service AG Bahnhofstrasse 25 CH-4450 Sissach www.haustechnik.ch

Servicenummer

Telefon 0842 840 840



